LOREX®

Lorex Home Center

L871T8 Series

Guide de démarrage rapide

lorex.com

FR

Bienvenue!

Merci d’avoir acheté le Lorex Home Center. Voici comment bien démarrer.

Contenu

Section 1 Contenu de l'emballage
2 Aperçu
3 Opérations de base du Lorex Home Center
4 Placer le Lorex Home Center
5 Configuration du Lorex Home Center
6 Configuration du réseau
7 Configuration de l'appareil
8 Jumelage à l'application Lorex Home
9 Interface utilisateur du Lorex Home Center
10 Assistance vocale Lorex
11 Aperçu de l'application Lorex Home
12 Dépannage

1 Contenu de l'emballage

Lorex Home Center



Bloc d'alimentation
Lorex Home Center



Câble Ethernet

Carte mémoire
(préinstallée)*

Attention : Un bloc d'alimentation STABILISÉ et CERTIFIÉ UL/CSA est OBLIGATOIRE pour l'utilisation de cet ensemble (fourni). L'utilisation d'un bloc d'alimentation non régulé et non conforme peut endommager ce produit et annuler la garantie.

*Consulter l'emballage du produit pour obtenir plus de détails sur la taille de la mémoire.

2 Aperçu

Vue de face

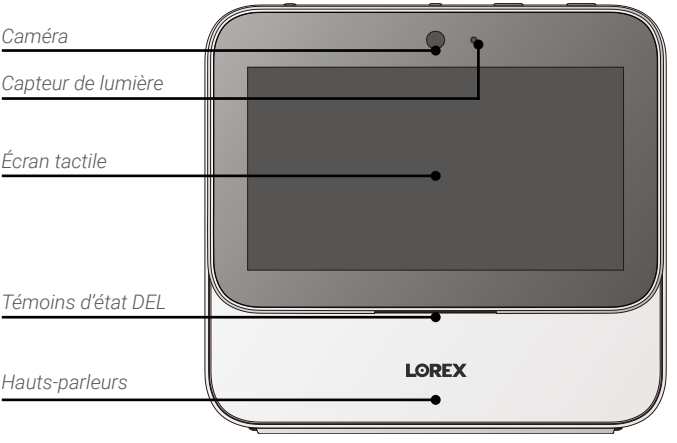

Vue de dessus

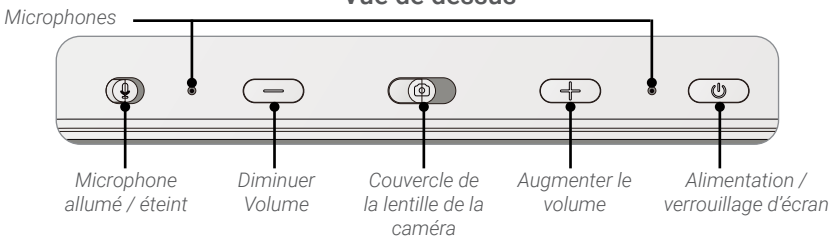

Vus de l'arrière

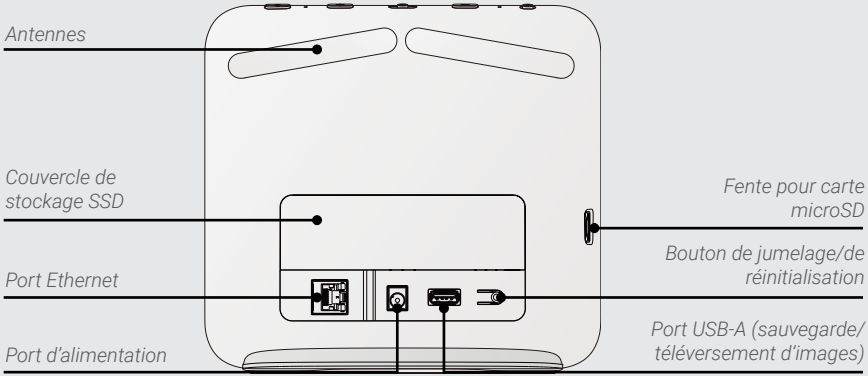

3 Opérations de base du Lorex Home Center

Témoins lumineux d'état :

- **Absent***
- **Désarmé***
- **Assistance vocale activée**
- **À la maison***
- **Erreur système**

* Cet état ne s'applique qu'aux capteurs Lorex.

Gestes sur l'écran tactile

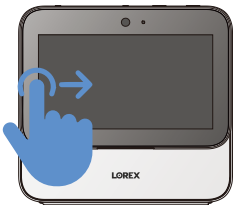

Depuis **le côté gauche de l'écran**, glissez **votre doigt vers la droite** pour retourner à l'écran précédent.

Depuis **le bas de l'écran**, glissez **votre doigt vers le haut** pour retourner à l'écran d'accueil.

Depuis **le haut de l'écran**, glissez **votre doigt vers le bas** pour afficher le menu déroulant.

4 Placer le Lorex Home Center

Recommandations pour élargir la portée du signal Wi-Fi :

- Choisissez un emplacement central disposant d'une bonne connectivité à votre routeur et à vos appareils (voir *Figure 1*).
- Trouvez l'emplacement le moins encombré par des murs, des plafonds et d'autres obstructions importantes entre le Lorex Home Center et vos appareils.
- Assurez-vous que les antennes sont en position verticale (voir *Figure 2*).
- S'il est nécessaire d'élargir la portée du signal Wi-Fi du Lorex Home Center, nous recommandons d'ajouter une rallonge. Placez la rallonge entre le Lorex Home Center et vos autres appareils. Voir la page sur les produits pour la compatibilité entre les appareils.

Figure 1

Figure 2

5 Configuration du Lorex Home Center

1. Branchez le câble d'alimentation au Lorex Home Center. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale (voir *Figure 1*).

   Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la première installation.

Figure 1

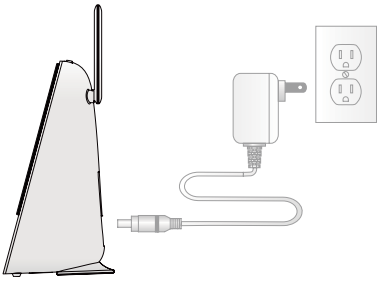

2. Créez votre mot de passe.

   Passcode (Code d'accès) – Il s'agit d'un code d'accès à six chiffres qui sert à déverrouiller votre appareil ou à désarmer vos capteurs, le cas échéant. Il n'est pas nécessaire de saisir le code d'accès manuellement si la fonctionnalité Face Unlock a été activée. D'ailleurs, cette étape est facultative.

3. Créez le mot de passe de votre appareil.

   Device Password (Mot de passe) – Ce mot de passe sert à ajouter le Lorex Home Center à l'application Lorex Home. Il doit contenir au moins huit caractères ainsi qu'une combinaison de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux.

> **Remarque :** Si vous oubliez tant le code d'accès que le mot de passe de votre appareil, vous devez procéder à une réinitialisation du matériel. Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation jusqu'à ce qu'une fenêtre contextuelle contenant un avertissement apparaisse. Sélectionnez **Yes**.

4. Configurez Face Unlock (optionnel).

   Face Unlock – Cette fonctionnalité vous permet de déverrouiller le Lorex Home Center à l'aide de la caméra intégrée. Assurez-vous que la lentille de la caméra n'est pas couverte, que votre visage est à découvert et que votre visage est en face de la caméra. Une luminosité raisonnable est nécessaire au bon fonctionnement de cette fonctionnalité. Vous pouvez également ignorer cette étape et couvrir la caméra à l'aide du couvercle de la lentille pour protéger votre vie privée.

   Important : Seul le visage d'un propriétaire peut être enregistré.

6 Configuration de réseau

1. Choisissez votre méthode de configuration de la connexion parmi les suivantes :

Option A - Filaire

Appuyez sur l'icône filaire et branchez le Lorex Home Center au routeur de votre maison à l'aide du câble Ethernet fourni (voir *Figure 1*). Le Lorex Home Center doit être à proximité du routeur de votre maison et placé au centre par rapport aux différents appareils Lorex.

Figure 1

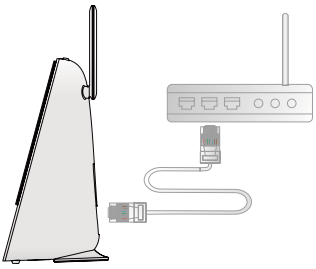

Option B - Sans fil

Appuyez sur l'icône sans fil, sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste, puis saisissez votre mot de passe Wi-Fi pour vous connecter. Le Lorex Home Center peut être placé à tout emplacement central par rapport aux différents appareils Lorex et qui dispose d'une bonne connexion au routeur de votre maison.

Remarque : Cette option nécessite un routeur bibande (2,4 GHz/5 GHz) avec un réseau Wi-Fi à 5 GHz activé.

Option C - Hors ligne

Appuyez sur l'icône hors ligne pour effectuer la configuration au moyen d'une connexion directe. Le Lorex Home Center peut fonctionner hors ligne, et aucune connexion Internet n'est nécessaire pour l'utiliser ou le connecter à d'autres appareils Lorex. Il est important que le Lorex Home Center se situe dans un emplacement central afin de pouvoir communiquer directement avec les appareils Lorex. Vous ne pourrez utiliser l'application Lorex Home afin d'accéder au Lorex Home Center à distance, et vous ne recevrez pas de notifications relatives aux mises à jour automatiques.

7 Configuration de l'appareil

1. Dans l'écran Configuration de l'appareil, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **Next**. Assurez-vous que l'appareil est allumé et proche du Lorex Home Center afin de procéder à la configuration initiale. Une fois configurée, vous pouvez déplacer l'appareil vers son emplacement définitif pourvu qu'il demeure dans la portée du Lorex Home Center.

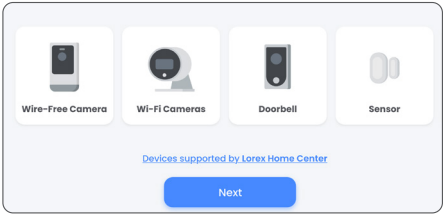

Liste d'appareils Lorex compatibles :

Caméras	Ajoutez une caméra Wi-Fi intérieure/extérieure, une caméra sans fil ou un projecteur avec caméra.
Sonnette	Ajoutez une sonnette Lorex munie d'une caméra.
Capteurs	Ajoutez un capteur Lorex compatible.
Rallonge	Ajoutez une rallonge du Lorex Home Center pour élargir la portée des caméras et des capteurs. Rendez-vous sur **lorex.com/compatibility** et sélectionnez **Lorex Home Center** pour obtenir les mises à jour.

Remarque : Si vous prévoyez de configurer d'autres types de caméras par Wi-Fi ou une sonnette sur le Lorex Home Center, rendez-vous sur **lorex.com/compatibility** pour trouver la bonne méthode de configuration pour cet appareil (soit une méthode de configuration directe ou par le biais de l'application). Les capteurs peuvent être configurés directement depuis le Lorex Home Center.

2. Suivez les invites à l'écran du Lorex Home Center pour terminer la configuration de l'appareil.

8 Jumelage à l'application Lorex Home

Jumelez le Lorex Home Center à l'application Lorex Home pour permettre l'accès et la visualisation à distance.

1. *Si vous avez déjà l'application, ignorez cette étape.* Balayez le code QR à droite en utilisant la caméra de votre téléphone. Téléchargez l'application gratuite **Lorex Home** dans l'App Store™ ou Google Play Store™.
2. Appuyez sur l'icône Lorex Home pour ouvrir l'application.
3. *Si vous avez déjà un compte, ignorez cette étape.* Appuyez sur **Sign up**, puis suivez les invites à l'écran pour créer un compte. Enregistrez les détails de votre compte fournis ci-dessous :

   Courriel : _____

   Mot de passe du compte: _____

Balayez le code QR pour l'application Lorex Home

4. Touchez l'icône ⊕ en haut à droite de l'écran pour ajouter Lorex Home Center.
5. Balayez le code QR du Lorex Home Center affiché lors du processus de configuration. Si vous avez ignoré cette étape lors de la configuration du Lorex Home Center, vous pouvez obtenir le code QR en allant sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône ⚙ pour **Settings > Device Info > Lorex Home Center > Device ID**.

   Remarque : Si votre téléphone ne peut pas balayer le code QR, appuyez sur **Manually enter Device ID**.

6. Suivez les instructions dans l'application pour terminer l'installation.

9 Interface utilisateur du Lorex Home Center

Écran d'accueil

Visionnement en direct

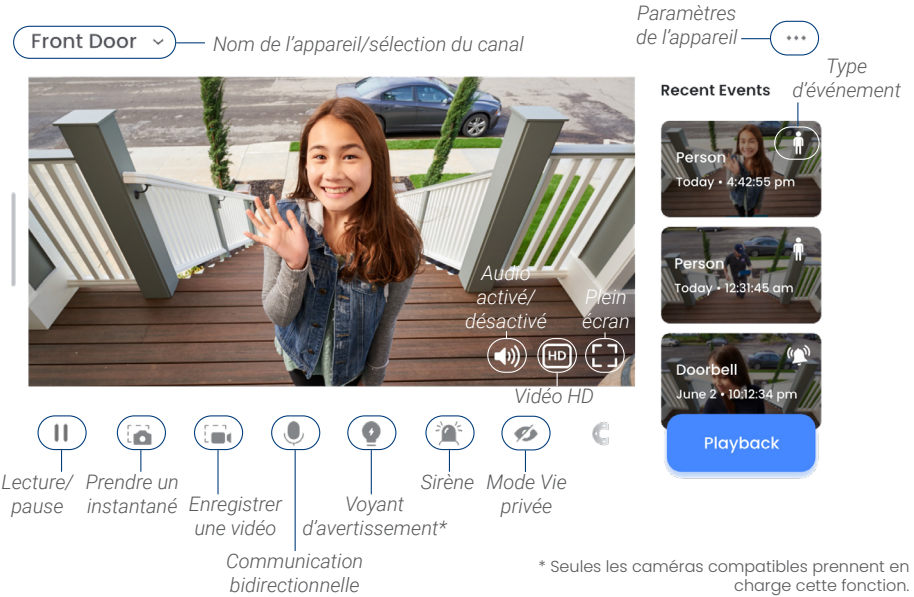

* Seules les caméras compatibles prennent en charge cette fonction.

Menu déroulant

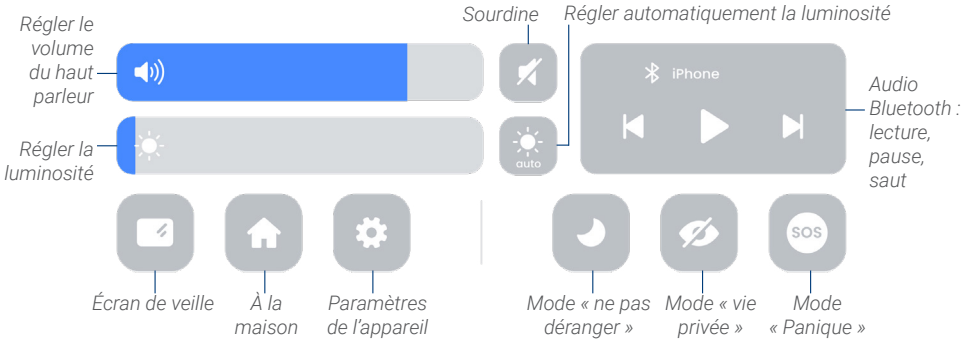

Définitions

- **Mode « ne pas déranger » :** Appuyez pour mettre en sourdine les alertes, les notifications et désactiver les témoins d'état pendant que votre appareil est verrouillé. Appuyez de nouveau pour désactiver le mode Ne pas déranger.
- **Mode « vie privée » :** Appuyez pour désactiver la retransmission en direct de toutes les caméras. Appuyez de nouveau pour désactiver le mode vie privée.
- **Mode « panique » :** Maintenez enfoncé pendant cinq secondes le bouton du mode Panique pour allumer toutes les lumières et les sirènes de toutes les caméras actives ou à dissuasion intelligentes/la sonnette. Appuyez de nouveau pour les éteindre.
- **Audio bluetooth :** Tout appareil compatible Bluetooth peut diffuser l'audio au moyen des haut-parleurs du Lorex Home Center. Accédez aux paramètres de votre appareil compatible Bluetooth > Bluetooth, activez Bluetooth, puis sélectionnez « Lorex Home Center ». Réalisez le processus d'appariement pour commencer la diffusion audio/de la musique.

10 Assistance vocale Lorex

L'Assistance vocale Lorex est spécialement conçue pour le Lorex Home Center. Elle a été pensée pour protéger votre vie privée. Le traitement des données vocales se fait entièrement dans le Lorex Home Center. Ainsi, aucune donnée vocale n'est envoyée à l'extérieur de l'appareil, et le délai de réponse est rapide. Pour activer cette fonctionnalité, assurez-vous que le microphone est activé et prononcez le mot de réveil **« Lorex »**.

Voici un exemple d'une commande vocale : **« Lorex, affichez toutes les caméras! »**

Pour consulter des exemples des différentes commandes vocales, appuyez sur l'icône Invites vocales sur l'écran d'accueil. Pour obtenir une liste complète des commandes vocales prises en charge, visitez la page du produit à l'adresse **lorex.com**.

Remarque : Les commandes vocales fonctionnent également en mode hors ligne.

11 Aperçu de l'application Lorex Home

Visionnement en direct

Pour un aperçu complet des commandes disponibles sur l'application Lorex Home, balayez le code QR ci-dessous à l'aide de la caméra de votre appareil mobile.

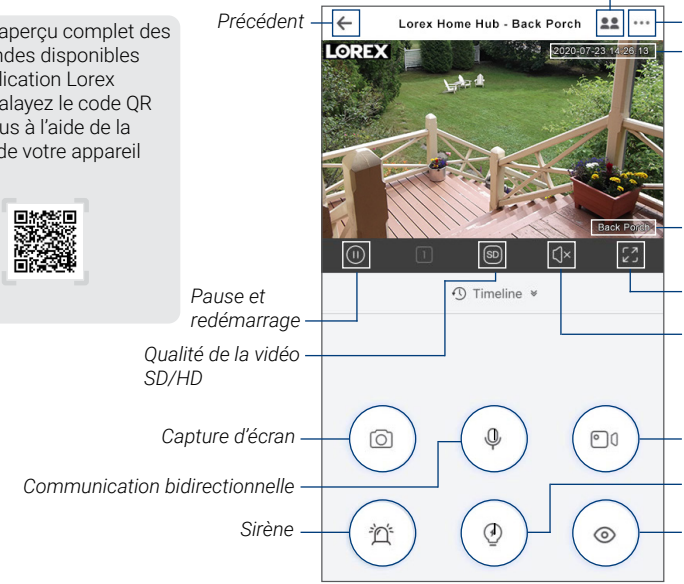

12 Dépannage

1. **Quels appareils sont compatibles avec le Lorex Home Center?**
   Pour savoir quels appareils sont compatibles avec le Lorex Home Center, consultez la page **lorex.com/compatibility**.
2. **Quels appareils sont configurés par méthode directe et quels autres appareils le sont par l'application?**
   La méthode de configuration directe (direct setup method) implique que vous pouvez connecter une caméra directement au réseau local de Lorex Home Center. **La méthode de configuration avec l'application (app setup method)** implique que la caméra doit d'abord être configurée dans l'application Lorex Home, après quoi elle peut être ajoutée à Lorex Home Center. Pour de plus amples informations sur les méthodes de configuration directe et avec l'application visitez **help.lorextechnology.com** et accédez à la page produit du Lorex Home Center.
3. **Échec du jumelage à Lorex Home Center à l'aide de la méthode de configuration directe.**
   - L'appareil doit être allumé et prêt à être jumelé.
   - La distance entre l'appareil et le Lorex Home Center est trop grande. Assurez-vous que l'appareil ne se trouve pas à plus d'un mètre (3 pieds) du Lorex Home Center pendant le processus de configuration.
   - Assurez-vous de ne jumeler qu'un seul appareil à la fois avec le Lorex Home Center.
   - Appuyez sur le bouton de jumelage de la caméra et attendez que le voyant lumineux devienne vert down the reset button for 10 seconds to perform a hard reset. For sensors and doorbells, use the included pin to insert into the reset hole and hold for 10 seconds to perform a hard reset. An audible chime from the device will indicate a successful reset. Once the reset is complete you can connect the device to the Lorex Home Center.
4. **Échec du jumelage à Lorex Home Center à l'aide de la méthode de configuration avec l'application.**
   - Assurez-vous que l'appareil a d'abord été configuré dans l'application Lorex Home.
   - Assurez-vous que l'appareil est dans la portée du routeur Wi-Fi.
   - L'application Lorex Home Center et l'appareil doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

5. **Comment ajouter un appareil à Lorex Home Center après la configuration dans l'application?**
   - **Première étape.** Appuyez sur le bouton de jumelage situé au dos de Lorex Home Center afin de naviguer vers l'écran Configuration d'appareils.
   - **Deuxième étape.** Dans l'écran Configuration d'appareils, appuyez sur l'icône de recherche (mise en évidence dans l'image ci-dessous).

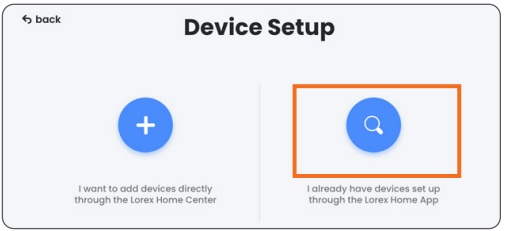

   - **Troisième étape.** Une fois l'appareil trouvé, saisissez le mot de passe de l'appareil. Remarque : Le mot de passe de l'appareil est le même que vous avez utilisé lors de la configuration de Lorex Home Center. Il est composé d'au moins 8 caractères et d'une combinaison de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux.

6. **La caméra/sonnette apparaît comme hors ligne dans Lorex Home Center, mais le voyant DEL sur la caméra/sonnette est complètement vert ou bleu.**

   Pour résoudre ce problème, vous devez d'abord éliminer la caméra/sonnette de Lorex Home Center et ensuite effectuer une réinitialisation forcée. Dans la page d'accueil de Lorex Home Center, appuyez sur **Device Management** (Gestion des appareils) et trouvez l'appareil qui est hors ligne. Appuyez sur l'icône des réglages (•••) en regard de l'appareil qui est hors ligne et appuyez sur **Remove Device** (retirer cet appareil). Pour les caméras, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 10

secondes afin d'effectuer la réinitialisation forcée. Pour les sonnettes, utilisez l'épingle incluse, insérez-la dans le trou de réinitialisation et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes afin d'effectuer la réinitialisation forcée. Un carillon sonore provenant de la caméra/sonnette indiquera une réinitialisation réussie. Une fois la réinitialisation terminée, vous pouvez connecter l'appareil à Lorex Home Center. Remarque : La réinitialisation de l'appareil éliminera tous les enregistrements vidéo du dossier des événements dans Lorex Home Center. Les enregistrements seront sauvegardés sur la carte microSD.

7. **Comment désactiver le son ou carillon des notifications?**
   Option A : Débloquez Lorex Home Center et ouvrez le menu déroulant en faisant glisser votre doigt à partir de la partie supérieure de l'écran. Appuyez sur l'icône silencieux (mute) pour désactiver le son ou appuyez sur l'icône « Ne Pas Déranger » (do not disturb) pour désactiver toutes les notifications. Option B : Dans la page d'accueil de Lorex Home Center, appuyez sur **Device Settings > Sounds > Camera Notification Chime** ou **Doorbell Chime**. Sélectionnez **None** (aucun) dans les options pour le carillon.
8. **Comment mettre le Lorex Home Center en mode hors ligne?**
   Remarque : En mode hors ligne, vous pouvez toujours voir votre caméra et vos capteurs continuent de fonctionner, mais vous ne pouvez pas voir vos appareils à distance dans l'application Lorex Home et vous ne recevez pas de mises à jour sur vos appareils (notifications). Dans la page d'accueil de Lorex Home Center, appuyez sur **Device Settings > Network Settings > Wi-Fi Network**, et désactivez le réseau Wi-Fi. Retournez ensuite en arrière d'une page, appuyez sur **Wired Network** et désactivez le réseau câblé.
9. **Comment activer ou désactiver le déverrouillage par reconnaissance faciale ou le code d'accès?**
   Dans la page d'accueil de Lorex Home Center, appuyez sur **Device Settings > Security Settings**. Vous pouvez choisir d'activer **Require passcode to unlock (**demander le code d'accès pour déverrouiller) et d'activer la **Face Unlock** (reconnaissance faciale) pour commencer à utiliser ces fonctionnalités. Remarque : Utiliser le couvercle de la caméra afin de cacher la lentille n'aura pas pour effet de désactiver la

reconnaissance faciale. Cela empêchera tout simplement la caméra d'obtenir les données vidéo nécessaires à la fonctionnalité de reconnaissance faciale.

10. **Comment activer/désactiver les notifications de la caméra ou du capteur?**
    Pour activer/désactiver les notifications individuelles : Dans la page d'accueil de Lorex Home Center, appuyez sur l'icône des notifications dans le coin supérieur droit de l'écran. Activez ou désactivez la notification de l'appareil désirée et appuyez sur Enregistrer. Pour activer/désactiver toutes les notifications individuelles : Débloquez Lorex Home Center et ouvrez le menu déroulant en faisant glisser votre doigt à partir de la partie supérieure de l'écran. Appuyez sur l'icône « Ne pas déranger » pour désactiver toutes les notifications.
11. **Comment rétablir les paramètres par défaut du Lorex Home Center.**
    Maintenez appuyé le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que le message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur **Restore to factory settings**.

Mesures de sécurité pour la caméra :

- Lisez attentivement ce guide et gardez-le pour consultation ultérieure.
- Veuillez suivre les directives pour assurer une utilisation et une manipulation sécuritaires du produit.
- Utilisez la caméra à la température donnée, aux niveaux d'humidité et de tension mentionnés dans les spécifications de la caméra.
- Ne pas démonter la caméra.
- Ne pointez pas votre caméra vers le soleil ou une source intense de lumière.
- Un nettoyage périodique peut s'avérer nécessaire. Utilisez uniquement un linge humide. N'utilisez pas de nettoyants à base de produits chimiques abrasifs.

Clauses de non-responsabilité :

- Ce Lorex Home Center est conçu uniquement pour un usage intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Utilisez-le avec le bloc d'alimentation fourni seulement.
- Utilisez-le avec une carte mémoire compatible seulement. Consultez la page d'assistance du produit pour obtenir des détails sur les cartes mémoire compatibles.
- Cet appareil comprend un filtre IR mécanique autonome. Lorsque la caméra passe du mode diurne au mode nocturne, un bruit de clic provenant de la caméra peut être entendu. Ce clic est normal et indique que le filtre de la caméra fonctionne.
- L'enregistrement audio sans consentement est illégal sur certains territoires. Lorex Corporation décline toute responsabilité concernant l'usage de produits non conformes aux lois locales.

Copyright © 2020 Lorex Corporation
Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Pour de plus amples renseignements et pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site :

help.lorex.com/series/LHC

Pour acheter d'autres caméras, capteurs, et accessoires supplémentaires, rendez-vous sur **lorex.com** ou chez les revendeurs agréés.