

⚠ Avant de Commencer

- S'assurer d'avoir un accès à Internet haut débit et un routeur (non inclus).
- Brancher votre NVR à votre routeur par l'entremise d'un câble Ethernet (pour plus de détails, consulter le Guide de connexion rapide).
- Télécharger la dernière version du micrologiciel et de l'application mobile du NVR.
- Noter qu'une vitesse de téléversement de 2 Mbps est requise pour la lecture en transit de fichier visuel et à distance (3 Mbps et supérieur sont aussi recommandés). Jusqu'à 3 appareils peuvent se connecter en même temps au système.

? Résolution de Problèmes

Si vous avez des problèmes avec la connexion, veuillez tenter les étapes suivantes :

- Redémarrer le NVR en utilisant l'interrupteur d'alimentation
- S'assurer que le NVR est branché au routeur à l'aide d'un câble Ethernet et puis redémarrer le NVR
- Vérifier le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port client
- S'assurer que votre NVR possède la dernière version du micrologiciel
- En cas d'utilisation d'une connexion lente, réduire les paramètres du débit binaire. Voir le manuel d'instructions au www.lorextechnology.com/support

Guide de Référence Rapide

Informations d'accès par défaut:

- Nom d'utilisateur par défaut : **admin**
- Mot de passe par défaut : **000000**

Veuillez consulter l'étiquette sur le dessus de votre NVR pour connaître l'identifiant du dispositif.

Default system ports:

- Port HTTP: **80**
- Port Client: **35000**

En cas de mot de passe oublié, contacter le soutien technique de Lorex.

1 Trouver le Numéro D'identification de Votre Appareil

D'Identification de l'appareil est imprimé sur l'étiquette du panneau supérieur du NVR.




Enregistrer vos renseignements ci-dessous:

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'APPAREIL: _____

Besoin D'aide?

Visitez notre site Web pour les mises à jour du logiciel et les manuels d'instructions complets

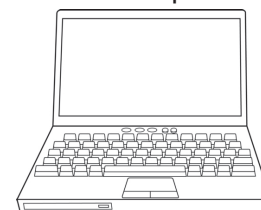

1 Visitez www.lorextechnology.com

2 Recherchez le numéro de modèle de votre produit

3 Cliquez sur votre produit dans les résultats de la recherche

4 Cliquez sur l'onglet **Downloads**

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex Corporation et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les caractéristiques et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE © 2016 LOREX. Tous droits réservés.

2 Se Connecter à Votre Appareil Mobile

- Télécharger l'application gratuite **FLIR SECURE™** à partir de la boutique d'applications ou Google Play. Appuyer sur l'icône **FLIR SECURE™** pour ouvrir l'application.
- Pour créer un nouveau compte, appuyer sur **SIGN UP**, entrer votre adresse courriel et votre mot de passe.
- Appuyer sur **+**, puis sur **Security System**.
- Utiliser la caméra de votre appareil mobile pour numériser le code QR situé sur le dessus de votre NVR.


-OU-

S'il est impossible de numériser le code QR, appuyer sur **+** et entrer le numéro d'identification de l'appareil situé sous le code QR.

Important: S'assurer que l'appareil soit en marche et connecté au réseau.

- Entrer le nom d'utilisateur (par défaut: **admin**) et le mot de passe (par défaut: **000000**) du NVR.

EXAMPLE:

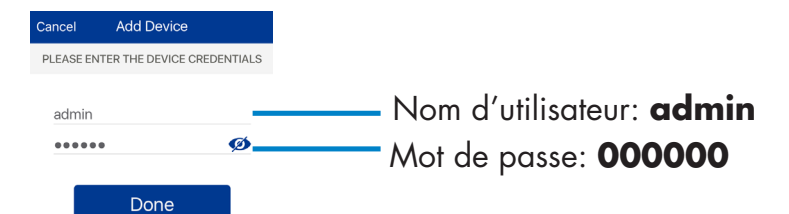

- Appuyer sur **Done**. L'application affiche toutes les caméras connectées au NVR. Appuyer sur une caméra pour lire la vidéo en direct.

Terminé! Vous pouvez maintenant visionner des vidéos de vos caméras en direct sur votre appareil mobile.