



Antes de Comenzar

- Asegúrese de contar con un router y acceso a Internet de alta velocidad (no incluido).
- Conecte su NVR al router mediante un cable Ethernet (ver detalles en la Guía de conexión rápida).
- Actualice el firmware del NVR y la aplicación móvil con las últimas versiones.
- Tenga en cuenta que se requiere una velocidad de carga de 2 Mbps para la transmisión remota de video (también se recomienda de 3 Mbps y superior). Hasta 3 dispositivos pueden conectarse al sistema al mismo tiempo.

1 Busque su ID de Dispositivo

El **ID del dispositivo** está impreso en una etiqueta en el panel superior del NVR.



Enregistrer vos renseignements ci-dessous:

ID DE DISPOSITIVO: _____

2 Conéctese a su Dispositivo Móvil

- Instale la aplicación gratuita **FLIR Secure™** desde la App Store o Google Play Store. Pulse el ícono **FLIR Secure™** para abrir la aplicación.
- Pulse **SIGN UP** e ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña para crear una nueva cuenta.
- Pulse **+**, y luego pulse **Security System**.
- Use la cámara de su dispositivo móvil para escanear el código QR en la parte superior de su NVR.




Si no puede escanear el código QR, pulse e introduzca el **ID del dispositivo** que se encuentra debajo del código QR.

Importante: Asegúrese de que su dispositivo esté encendido y conectado a la red.

- Ingrese el nombre de usuario del NVR (predeterminado: **admin**) y la contraseña del NVR (predeterminado: **000000**).

EXAMPLE:

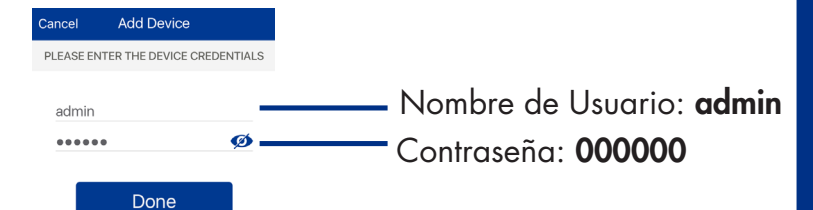

- Pulse **Done**. La aplicación muestra todas las cámaras que están conectadas a su NVR. Pulse cualquier cámara para transmitir video en vivo desde ella.

? Resolución de Problemas

Si tiene problemas para conectarse, intente lo siguiente:

- Reinicie el NVR utilizando el interruptor de encendido
- Asegúrese de que el NVR está conectado al enrutador mediante un cable Ethernet y reinicie el NVR
- Vuelva a verificar el nombre de usuario, contraseña y puerto del cliente
- Asegúrese de que su NVR tiene el firmware más reciente
- En el caso de conexiones a Internet más lentas, reducir la configuración de grabación. Consulte el manual de instrucciones en www.lorexttechnology.com/support

Referencia rápida

Información de acceso predeterminado:

- Nombre de usuario predeterminado: **admin**
- Contraseña predeterminada: **000000**

Consulte la etiqueta en la parte superior de la NVR para obtener el id. de su dispositivo.


Puertos predeterminados del sistema:

- Puerto HTTP: **80**
- Puerto del cliente: **35000**

Si ha olvidado su contraseña, póngase en contacto con la asistencia técnica de Lorex.

¿Necesita Ayuda?

Visítenos en línea para encontrar software actualizado y manuales de instrucción completos

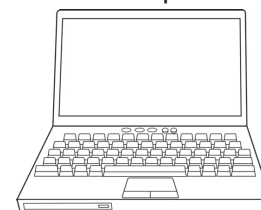

- 1 Visitar www.lorexttechnology.com
- 2 Busque el número de modelo de su producto
- 3 Haga clic en su producto en los resultados de búsqueda
- 4 Haga clic en la pestaña **Downloads**

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex Technology Inc. y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2016 LOREX. Todos los derechos reservados.

¡Terminado! Ahora puede visualizar videos en vivo desde sus cámaras en su dispositivo móvil.