

### Guide d'accès à distance

Accès à distance à votre système de sécurité avec des applications pour PC, Mac, iOS et Android



Série N881

## ÉTAPE 1 : Trouver l'identification de votre périphérique

L'identification de périphérique (**Device ID**) est imprimée sur l'étiquette du panneau supérieur de l'enregistreur.



Enregistrez les renseignements ci-dessous :

**DEVICE ID :** \_\_\_\_\_

## ÉTAPE 2A : Configuration du téléphone intelligent ou de la tablette

**a** Télécharger l'application gratuite **Lorex Cloud** à partir de l'App Store ou de Google Play.



**b** Toucher l'icône **Lorex Cloud** pour ouvrir l'application.

**c** Appuyer sur **Live View** et sélectionner l'icône de la caméra.

Appuyer ensuite sur **+**

**d** Appuyer sur **DVR/NVR/IP Camera**.

**e** Configurer les éléments suivants :

**1** Appuyer sur **Scan QR Code** et enligner le code QR sur le dessus de l'enregistreur en utilisant la caméra de votre smartphone ou tablette.



**OU** sous **Device ID**, saisir manuellement l'identifiant du dispositif qui apparaît sur l'étiquette du dispositif.


**2 Name:** Entrer un nom de votre choix pour votre système.

**3 Client Port:** Entrer le port client (par défaut : **35000**).

**4 Username:** Entrer le nom d'utilisateur de l'enregistreur (par défaut : **admin**).

**5 Password:** Entrer le mot de passe sécurisé enregistré dans le **Guide de configuration rapide**.

### EXEMPLE

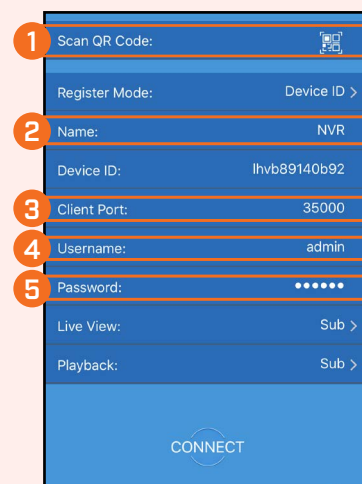

**f** Appuyer sur **Connect**.

**g** L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

**Félicitations!** Il est maintenant possible de visionner la vidéo provenant des caméras sur le téléphone intelligent ou la tablette.

## ÉTAPE 2B: Aperçu de Lorex Cloud

Ce qui suit est un bref aperçu des contrôles disponibles sur l'écran de visionnement en direct de l'application Lorex Cloud. Pour des instructions complètes sur l'application, consultez le manuel de Lorex Cloud sur votre page produit à [lorex.com](http://lorex.com).

**A Menu principal**

**B Modes d'affichage**

**C Instantané :** Appuyez pour enregistrer un instantané du visionnement en direct sur votre appareil mobile.

**D Commandes panoramique/inclinaison/zoom (PTZ) :** Caméras PTZ seulement. Appuyez pour déplacer et configurer les caméras PTZ.

**E Sourdine ou son**

**F Audio bidirectionnel :** Caméras audio bidirectionnelles uniquement. Appuyez, puis parlez dans le microphone de votre appareil mobile. Appuyez à nouveau pour écouter.

**G Lecture rapide :** Appuyez pour lire les 30 dernières secondes de vidéo enregistrées.

**H Qualité de la vidéo :** Appuyez pour basculer entre les qualités vidéos HD et standard.\*

**I Alarmes :** Appuyez pour activer un périphérique d'alarme (non inclus).

**J Œil de poisson :** Caméras œil de poisson seulement. Appuyez pour ouvrir les contrôles de la caméra.

**K Paramètres de couleur :** Appuyez afin d'accéder aux réglages de la couleur pour la caméra présentement sélectionnée.

**L Enregistrement manuel :** Appuyez pour enregistrer le visionnement en direct en cours. Appuyez à nouveau pour enregistrer la séquence sur votre appareil mobile.

**M Tout connecter/déconnecter :** Se connecter à/se déconnecter de toutes les caméras précédemment ajoutées.

**N Favoris :** Appuyez pour rapidement mettre un groupe de caméras en mode Visualisation en direct.

**O Sirène :** Caméras actives de dissuasion seulement. Appuyez pour activer la sirène de la caméra.

**P Lumière d'avertissement :** Caméras actives de dissuasion seulement. Appuyez pour activer la lumière blanche manuellement.

**Q Liste de dispositifs :** Appuyez pour afficher une liste de dispositifs. Vous pouvez utiliser la Liste de dispositifs pour ouvrir plusieurs systèmes ou caméras à la fois.

\* La résolution HD sera limitée à la résolution d'écran maximale de votre appareil mobile. Cela n'affectera pas la résolution d'enregistrement du NVR.



## Avant de commencer :

- Ce guide s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent visualiser leur système de sécurité à distance à l'aide d'applications mobiles. Si vous prévoyez de visualiser et de configurer le système localement seulement, vous pouvez ignorer ce guide.
  - Assurez-vous d'avoir un accès à Internet haut débit et un routeur (non fourni).
  - Branchez l'enregistreur au routeur à l'aide d'un câble Ethernet (pour obtenir plus de détails, consultez le **Guide de configuration rapide [Guide 1/2]**).
  - Assurez-vous que votre enregistreur est à jour avec la dernière version du micrologiciel.
  - Veuillez noter que les vitesses de téléchargement minimales suivantes sont requises pour la lecture à distance de fichiers visuels :
    - **5 Mbps** pour la vidéo 4K.
    - **3,5 Mbps** pour des résolutions plus basses.
- Jusqu'à 3 dispositifs peuvent être connectés en même temps au système.

## Dépannage

En cas de problème de connexion, tentez les étapes suivantes :

- Redémarrez l'enregistreur en débranchant l'adaptateur secteur puis en le reconnectant.
- Assurez-vous que l'enregistreur est branché au routeur à l'aide d'un câble Ethernet et puis redémarrez l'enregistreur.
- Vérifiez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port client.
- Assurez-vous que l'enregistreur possède la dernière version du micrologiciel.
- Assurez-vous que l'application mobile est à jour.

Informations d'accès par défaut :

- Nom d'utilisateur par défaut : **admin**
- Mot de passe : Consultez le **Guide de configuration rapide** pour obtenir le mot de passe créé lors de la configuration initiale.

Ports du système par défaut :

- Port HTTP : **80**
- Port client : **35000**

En cas de mot de passe oublié, communiquez avec l'équipe de soutien technique de Lorex.

## Besoin d'aide?

Rendez-vous sur notre site Web pour accéder aux mises à jour du logiciel et aux manuels d'instructions complets.

- 1 Visitez [lorex.com](http://lorex.com)
- 2 Recherchez le numéro de modèle de votre produit
- 3 Cliquez sur votre produit dans les résultats de la recherche
- 4 Cliquez sur l'onglet **Downloads**

