

# LOREX®

Capteur Pour Portes et Fenêtres




## Série AK41TK


Guide de Démarrage Rapide

lorex.com

### Contenu de l'emballage

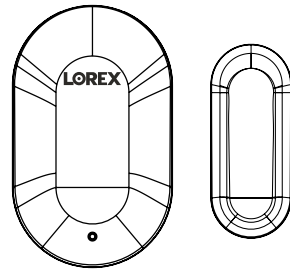

Ensemble de capteurs pour portes et fenêtres\*

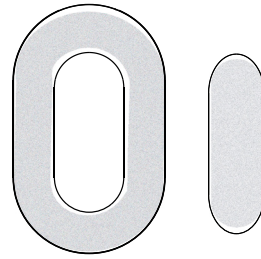

Adhésif de montage\*




Épingle\*

\* Peut en inclure un ou plusieurs, selon le forfait acheté. Pour acheter des capteurs supplémentaires, visitez le site [lorex.com](http://lorex.com) et/ou les revendeurs agréés.

### Aperçu

Logement à pile

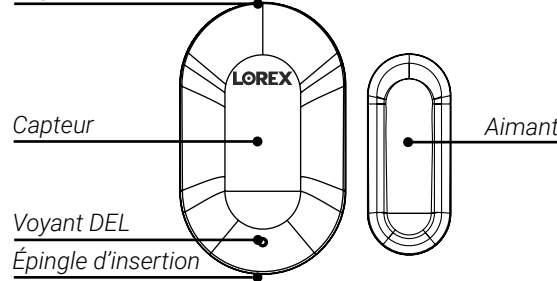

### Spécifications

- Environnement : Intérieur
- Distance de détection maximum : Moins de  $\frac{3}{4}$  po
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Humidité prise en charge : 0 à 95 % HR
- Pile : CR1632
- Protocole : Bluetooth 5.0

### Fonctionnement du témoin DEL

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître le fonctionnement du témoin DEL du capteur :

| Fonctionnement          | Signification  |
|-------------------------|--|
| ● (pendant 2 secondes)  | Allumé.  |
| ● (clignotement rapide) | Prêt au jumelage.  |
| ● (pendant 2 secondes)  | Jumelage réussi.   |
| ● (clignote 3 fois)     | Le jumelage a échoué. Essayez de répéter la configuration. |
| ● (clignotement rapide) | L'alarme a été déclenchée.                                 |
| ● (clignotement)        | La mise à jour du micrologiciel est en cours.              |



**AVERTISSEMENT :**


RISQUE DE SUFFOCATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Les produits Lorex sont accompagnés d'une garantie standard d'un an. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique de garantie de Lorex, visitez le site [lorex.com/warranty](http://lorex.com/warranty).

## ÉTAPE 1 : Jumelage à votre appareil

### Pour connecter le capteur à votre appareil :

1. Appuyez sur l'icône Lorex Home pour ouvrir l'application.
2. Dans l'onglet **Devices**, appuyez sur **+ Add sensor** pour le configurer.  
Touchez l'icône **+** en haut à droite de l'écran pour ajouter d'autres capteurs.

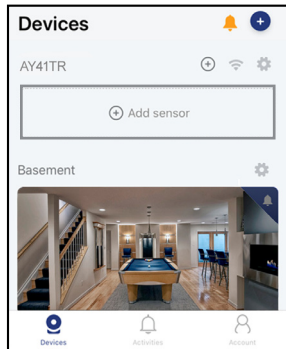

**REMARQUE :** l'écran de gauche est tiré du concentrateur de capteurs.

3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. L'application Lorex Home vous guidera à chaque étape du processus de configuration.




## Remplacement de la pile

### Pour changer la pile du capteur :

1. Assurez-vous que votre système est désarmé.
2. Utilisez la partie large de l'épingle pour ouvrir le capteur depuis le logement à pile.
3. Retirez la pile et insérez-en une nouvelle.

**REMARQUE :** Ce capteur utilise une pile CR1632.


4. Fermez le capteur en faisant en sorte que le logement à pile rejoigne le logo Lorex en haut.

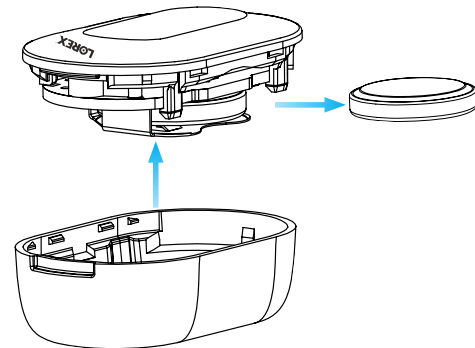

## ÉTAPE 2 : Installation du capteur

### Conseils en matière de positionnement :

- Le capteur peut être installé à l'intérieur sur n'importe quelle porte ou fenêtre.
- Si vous utilisez une porte, placez le capteur en haut de votre porte pour éviter qu'il ne soit heurté et afin de le garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Le capteur et l'aimant s'alignent ensemble et doivent être installés de cette façon.
- Aucun signal ne sera envoyé au concentrateur si le capteur et l'aimant sont à une distance de plus de  $\frac{3}{4}$  po.

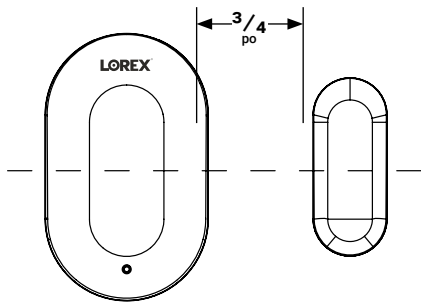

**1** Choisissez un emplacement pour le capteur à placer.

**2** Assurez-vous que la connexion Bluetooth au concentrateur est stable avant d'installer le capteur.

**CONSEIL :** testez en réglant les différents modes des capteurs dans l'application.

**3** **IMPORTANT :** installez l'aimant à droite du capteur.

Enlevez la pellicule de l'adhésif de montage et collez-le sur le cadre. Fixez le capteur.

Répétez cette étape pour l'aimant et fixez-le à la porte ou à la fenêtre.

**4** Ouvrez et fermez votre porte ou votre fenêtre afin de vérifier que le capteur reste en place.