

# LOREX®

Sensor de Puerta y Ventana




Serie AK41TK


Guía de Inicio Rápido

lorex.com

## Contenido del paquete

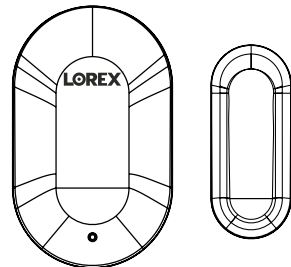

Juego de sensores de puerta y ventana\*

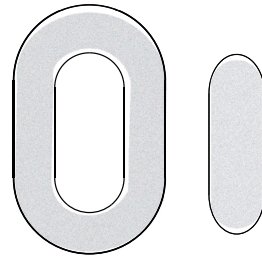

Adhesivo de montaje\*




Clavija\*

\*Dependiendo del paquete comprado, puede incluir una o más.

Para comprar sensores adicionales, visite [lorex.com](http://lorex.com) o contacte a revendedores autorizados.

## Descripción general

Ranura de la batería

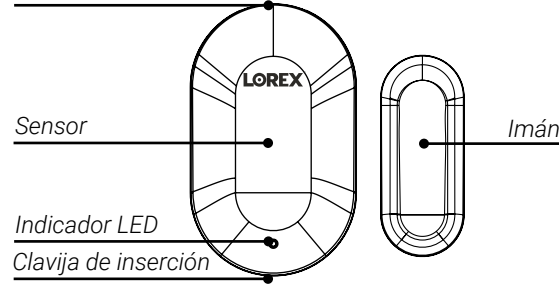

## Especificaciones

- Ambiente: Interior
- Distancia máxima de detección: Menos de  $\frac{3}{4}$ "
- Temperatura de funcionamiento: 14°F ~ 113°F
- Humedad de funcionamiento: 0 - 95 %HR
- Batería: CR1632
- Protocolo: Bluetooth 5.0

## Funcionamiento del led

Consulte el cuadro a continuación para ver las definiciones de los funcionamientos del led del sensor:

Funcionamiento	Significado
● (continuo por 2 segundos)	Encendido.
● (parpadeando rápidamente)	Listo para emparejar.
● (continuo por 2 segundos)	Emparejamiento exitoso.
● (parpadeando 3 veces)	Emparejamiento fallido. Intente repetir la configuración.
● (parpadeando rápidamente)	La alarma ha sido activada.
● (intermitente)	La actualización de firmware está en curso.



### ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA  
MANTENER FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS

Los productos Lorex vienen con una garantía estándar de 1 año. Para obtener más información sobre la política de garantía de Lorex, visite


[lorex.com/warranty](http://lorex.com/warranty).

## PASO 1: Emparejamiento con su dispositivo

### Para conectar el sensor a su dispositivo:

1. Pulse el ícono de Lorex Home para iniciar la aplicación.
2. En la pestaña **Devices**, presione **+ Add sensor** para configurar el sensor.

Pulse el ícono **+** en la esquina superior derecha de la pantalla para agregar más sensores.

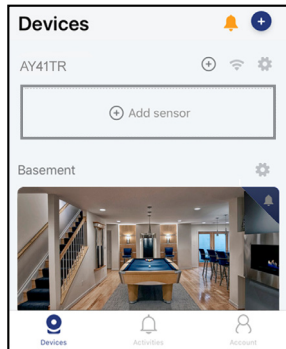

**NOTA:** La pantalla de la izquierda se toma del concentrador de sensores.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración. La aplicación Lorex Home lo guiará a través del proceso, paso a paso.




## Cambio de la batería

### Para cambiar la batería del sensor:

1. Asegúrese de que su sistema esté inactivo.
2. Use la parte ancha de la clavija para abrir el sensor desde la ranura de la batería.
3. Deslice la batería vieja hacia fuera y reemplácela con la nueva.

**NOTA:** Este sensor utiliza una batería CR1632.


4. Cierre el sensor haciendo que la ranura de la batería coincida con el logotipo de Lorex en la parte superior.

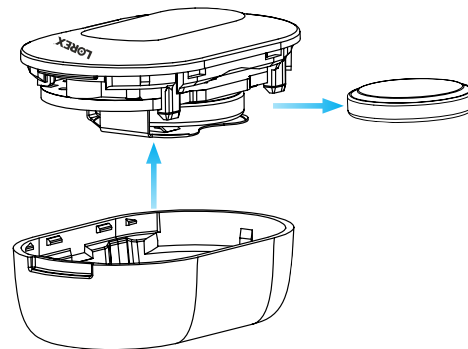

## PASO 2: Instalación del sensor

### Consejos de ubicación:

- El sensor se puede instalar en interiores, en cualquier puerta o ventana.
- Si lo está instalando en una puerta, coloque el sensor en la parte superior de su puerta para evitar que reciba golpes y para que quede fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- El sensor y el imán se alinean juntos y deben instalarse de esa manera.
- La separación entre el sensor y el imán no puede ser mayor que  $3/4$ " para enviar una señal al concentrador.

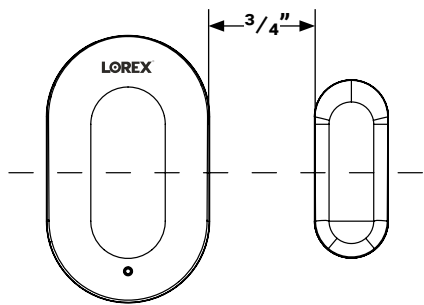

**1** Elija un área para colocar el sensor.

**2** Antes del montaje, asegúrese de que la conexión bluetooth al concentrador sea estable.

**CONSEJO:** pruebe configurando los diferentes modos para los sensores en la aplicación.

**3** **IMPORTANTE:** Instale el imán a la derecha del sensor.

Despegue el adhesivo de montaje y péguelo al marco. Fije el sensor.

Repita este paso para el imán y fíjelo a la puerta/ventana.

**4** Abra y cierre su puerta/ventana, el sensor debe permanecer en su lugar.