CAMÉRA DE SURVEILLANCE SANS FIL NUMÉRIQUE
SÉRIE LW2287
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Mise en route

Ce système comprend les éléments suivants :

1x caméra sans fil
1x récepteur sans fil
1x antenne pour le caméra (pré-fixée)
1x antenne pour le récepteur (pré-fixée)
2x adaptateurs d'alimentation électrique (caméras et récepteur)
1x adaptateur BNC-à-RCA
1x trousse de montage pour le caméra
2x bandes adhésives double-face pour le récepteur

Conseils d'installation

- Avant de procéder à l'installation permanente de la caméra :
  - Planifier l'endroit ainsi que la position de la caméra.
  - Déterminer l'endroit où les câbles qui connectent la caméra à l'adaptateur d'alimentation électrique seront acheminés.
  - Vérifier les performances de la caméra en regardant l'image sur le moniteur lorsque la caméra est située à l'endroit où elle sera installée de façon permanente.
- Éviter d'installer la caméra dans des endroits où le signal sans fil doit traverser des structures en ciment, en béton ou en métal. Cela réduira la portée d'émission.

A. Installation des caméras

1 Monter la caméra au mur ou au plafond à l'aide des vis (incluses).

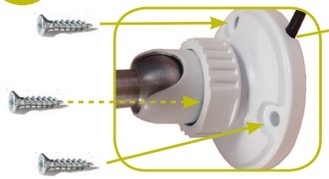

REMARQUE : Si les câbles passent le long du mur ou du plafond, les passer par l'encoche du support. Cela permettra de garder la base de la caméra ras au mur ou au plafond lorsque montée.

⚠ Pour une utilisation extérieure, il est conseillé de l'installer dans un endroit protégé.

2 Desserrer la bague d'ajustement **(1).** Ajuster l'angle de la caméra jusqu'à la position souhaitée. Serrer la bague d'ajustement afin de sécuriser la position de la caméra.

3 Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique à la caméra. Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique à une prise de 120 V.



Les câbles d'alimentation électrique sont résistants aux intempéries lorsqu'ils sont complètement insérés au point de raccordement. Les câbles d'alimentation électrique ne doivent pas être immergés.

B. Installation du récepteur

1 Connectez le câble BNC à l'entrée vidéo de votre DVR.

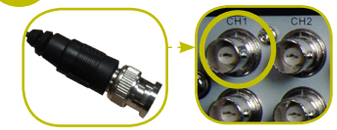

BNC pour la vidéo

2 Brancher le câble RCA à l'entrée audio correspondante sur votre DVR (exemple: entrée vidéo 1 à l'entrée audio 1)

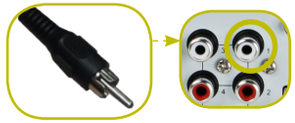

Audio RCA

3 Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique au récepteur. Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique à une prise de 120V.

ATTENTION: Avant de mettre le récepteur sous tension, vérifier que les caméras sont connectées et allumées. Cela permettra d'établir une connexion adéquate.

4 **OPTIONNEL:** Utiliser la bande adhésive double-face (incluse) afin de fixer correctement le récepteur sur la surface plane.

Branchement à une télévision

Brancher l'adaptateur BNC-à-RCA (inclus) au connecteur BNC présent sur le récepteur. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur à

l'entrée vidéo de votre téléviseur. Brancher le câble RCA du récepteur à l'entrée audio de votre téléviseur. Choisir, sur votre téléviseur, le port d'entrée de votre caméra.

Audio RCA **BNC pour la vidéo***

* Adaptateur branché BNC-à-RCA.

Installation de plusieurs caméras sans fil

Lors de l'installation de plusieurs caméras de sécurité sans fil numériques dans un même endroit, garder une distance de 10 cm (4 po) entre les récepteurs afin d'optimiser les performances de la caméra.

REMARQUE : Il n'est pas conseillé d'installer plus de 4 caméras de sécurité sans fil numérique dans un même endroit (2 récepteurs) afin de conserver les performances optimales de la fréquence d'image vidéo.

C. Pour jumeler la caméra avec le récepteur

REMARQUE : La caméra et le récepteur sont pré-jumelés afin de fonctionner dès l'installation,ce qui signifie qu'ils communiquent exclusivement entre eux. Si pour une raison quelconque, le jumelage se perd, suivez les étapes suivantes pour jumeler lacaméra et le récepteur.

1 Assurez-vous que la caméra et le récepteur sont tous sous tension et que toutes les antennessont bien fixées.

2 Appuyez sur le bouton de **JUMELAGE** pendant 5 secondes pour activer le mode de jumelage. Le voyant DEL indicateur du statut de jumelage clignotera lentement.

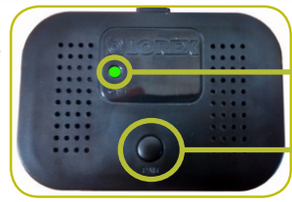

Voyant DEL indicateur dustatut de jumelage

Bouton de jumelage

3 Appuyez sur le bouton de **JUMELAGE** à l'arrière de la caméra dans les 30 secondes suivant l'activation du bouton de **JUMELAGE** sur le récepteur. Si le jumelage est effectué avec succès, une vidéo en direct de la caméra apparaît sur le moniteur.

Rallonge CBL6WRB (6.6pi/2m) compatible avec la caméra disponible au : www.lorextechnology.com.

LOREX BY FLIR

Pour obtenir le logiciel et le manuel d'instruction:

1. Visitez **www.lorextechnology.com**
2. Chercher le numéro de modèle de votre produit.
3. Sélectionnez votre produit dans les résultats de la recherche.
4. Cliquez sur l'onglet **Downloads**.