QUICK START GUIDE / GUIDE DE DÉPART RAPIDE / GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
SG650 - DUMMY BULLET CAMERA
CAMÉRA FACTICE DE TYPE PROJECTILE / CÁMARA FALSA DE BALA

VANTAGE ALWAYS AWARE™

Contents

1 x Indoor/Outdoor Dummy Camera*

3 x Mounting Screws

3 x Drywall Plugs

* Lorex Technology Inc. assumes no liability with the use of imitation security products.

THIS IS NOT A REAL CAMERA. It is only meant for theft deterrence.

Installing the Camera

1. Mount the camera to the wall or ceiling using the included mounting screws.
NOTE: Use drywall plugs (included) if installing in drywall.

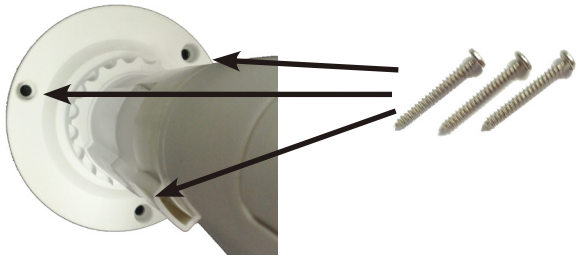

2. If you want to adjust the vertical angle of the camera, loosen the screw on the camera stand and tilt the camera. Tighten the screw when finished.

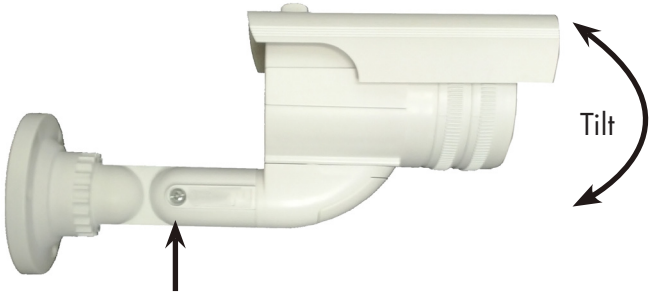

3. If you want to rotate the camera, pull the camera out from the stand and twist.

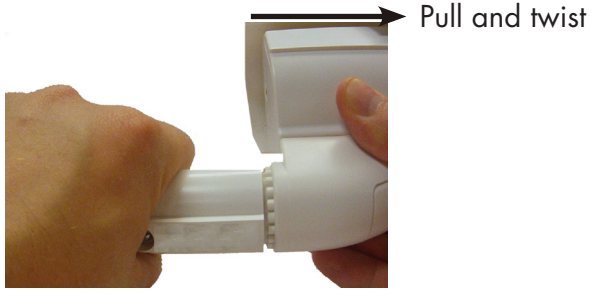

VANTAGE ALWAYS AWARE™

CECI N'EST PAS UNE VRAIE CAMÉRA. Elle est conçue uniquement en tant que dispositif de prévention du vol.

Contenu

1 x Caméra factice de type projectile d'intérieur/extérieur*

3 x Vis de fixation

3 x Ancrages pour cloisons sèches

Installation de la caméra

1 Installez la base de la caméra factice au mur ou au plafond à l'aide des vis de fixation incluses.
REMARQUE : Utilisez les ancrages pour cloisons sèches (incluses) si vous installez la caméra factice dans une cloison sèche.

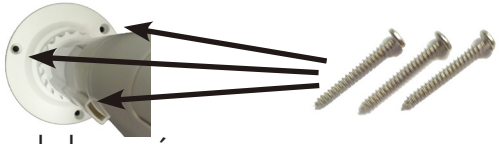
Base de la caméra

2 Si vous désirez ajuster l'angle vertical de la caméra factice, desserrez la vis de son support et inclinez celle-ci. Resserrez la vis lorsque vous avez terminé.

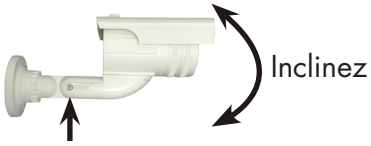

3 Si vous désirez pivoter la caméra factice, tirez sur celle-ci pour la sortir du support et tournez-la.

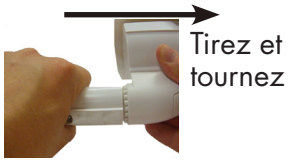

*Lorex Technology Inc. n'assume aucune responsabilité à la suite de l'utilisation de produits de sécurité factices.

Este producto no es una camera verdadera. Tan solo sirve para disuadir el robo.

Contenidos

1 x Camara falsa de interiores o exteriores*

3 x Tornillos de montaje

3 x Monturas para paneles de yeso

Instalando la cámara

1 Monte la cámara a la pared o al techo usando los tornillos de montaje incluidos.
NOTA: Utilice las monturas incluidas si hace la instalación en paneles de yeso.

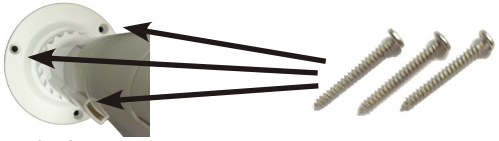
Base de la cámara

2 Si quiere ajustar el ángulo vertical de la cámara, afloje el tornillo en el soporte de la cámara e incline la cámara. Apriete el tornillo del soporte cuando termine.

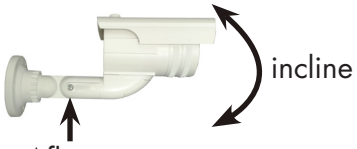

3 Si quiere rotar la cámara, hale la cámara fuera del soporte y gírela.

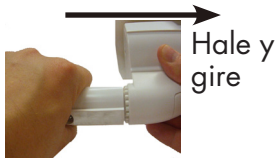

* Lorex Technology Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso de productos de seguridad de imitación