SYSTÈME SANS FIL DE CAMÉRA NOIR ET BLANC
ACCESSOIRE À 4 CANAUX 2,4 GHZ
MODÈLE SG6212 - GUIDE D'INSTALLATION- RAPIDE

1. DÉBALLEZ LE CONTENU DE LA BOÎTE

- Caméra sans fil noir et blanc (avec compartiment des piles)
- Adaptateurs secteur CA
- Le métal support de montage et le vis

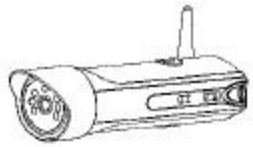

CAMÉRA SANS FIL NOIR ET BLANC

SUPPORT DE MONTAGE

ADAPTATEURS SECTEUR CA

VIS DE MONTAGE

2. CAMERA COMMANDES ET FONCTIONS

LE DEVANT / LA VUE DE CÔTÉ

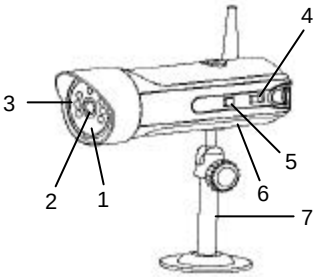

VUE ARRIÈRE

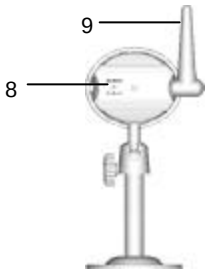

1. **Microphone** – Microphone à condensateur intégré avec possibilité d'entendre le son de la caméra au moniteur/téléviseur.
2. **Lentille** – Un capteur d'image noir et blanc CMOS
3. Sélecteur Des Canaux - Commutateur à glissière permettant de sélectionner les canaux 1-4.
4. Interrupteur De Mise En Marche/Arrêt - Contrôle la mise en marche-arrêt de la caméra. Remarque: Veuillez vous assurer de mettre l'appareil hors tensionz (position 'Off') avant de brancher l'adaptateur secteur CA dans l'appareil.
5. Compartiment Des Piles – 4 "AA" optionnelle batteries (non inclus) peut être utilisée au pouvoir la caméra
6. **Support - Support métallique permettant d'installer la caméra sur les murs, les plafonds ou les tables**
7. Prise D'entrée CC – Connectez l'adaptateur CA de 9V DC (500mA)
8. **Antenna 2.4GHz** – L'antenne dipôle à gain élevé émet les signaux audio et vidéo au récepteur.

3. CAMÉRA SANS FIL – INSTALLATION

1. Fixez le socle du support au mur ou au plafond, à l'endroit où vous désirez installer la caméra. Trouvez un montant ou une solive et fixez-y le support à l'aide des vis incluses.
2. Attachez la caméra sur le support et serrez fermement le pivot.
3. Connectez l'adaptateur secteur CA de 9V 500 mA à la prise d'entrée CC située à l'arrière de la caméra et branchez-le dans la prise électrique. Votre caméra sans fil peut être alimentée par la tension CA ou des piles. Lorsque vous utilisez l'option de la tension CA avec des piles rechargeables, votre caméra se mettra automatiquement en mode de pile de sauvegarde lors d'une panne de courant, procurant ainsi à la caméra une alimentation interrompue. L'option des piles vous offre la flexibilité de déplacer la caméra d'une pièce à l'autre.

CAMÉRA SANS FIL – OPTION D'ALIMENTATION CA SEULEMENT

1. Assurez-vous que l' interrupteur de mise en marche-arrêt de la caméra est mis hors fonction 'Off'
2. Raccordez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur à la prise d'entrée CC située à l'arrière de la caméra. Branchez l'autre extrémité dans une prise de courant

CAMÉRA SANS FIL – UTILISER DE PILES

1. Assurez-vous que l' interrupteur de mise en marche-arrêt de la caméra est mis hors fonction 'Off'
2. Glissez soigneusement le compartiment des piles (bas la caméra)
3. Insérez 4 piles 'AA' alcalines (non incluses) dans le compartiment des piles de la caméra. AVERTISSEMENT : AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES CORPORELLES ET/OU LES DOMMAGES À L'APPAREIL, ASSUREZ-VOUS D'ALIGNER CORRECTEMENT LES PILES ET DE NE PAS MÉLANGER DIFFÉRENTS TYPES DE PILES ENSEMBLE.
4. Raccordez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur à la prise d'entrée CC située à l'arrière de la caméra. Branchez l'autre extrémité dans une prise de courant
5. Mettez le caméra "ON"

LOREX™

SYSTÈME SANS FIL DE CAMÉRA NOIR ET BLANC
ACCESSOIRE À 4 CANAUX 2,4 GHZ
MODÈLE SG6212 - GUIDE D'INSTALLATION- RAPIDE

4. OPERATION

Régler caméra sans fil accessoire à une chaîne différente que les autres caméra sans fil qui sont déjà connectés.

La note : Pour la réception optimum, pour un signal clair, vous pouvez avoir besoin d'ajuster l'antenne. Si là-bas'les intervention calme, alors changer la chaîne sur le récepteur et caméra, entre 1-4.

S'il vous plaît se référer au Propriétaire'le Manuel de s pour les instructions sur réglant le Temps D'arrét et Balayage Automatique des caractéristiques.

5. CAMÉRA SANS FIL - SPÉCIFICATIONS

Capteur d'image	Noir et Blanc CMOS
Lentille	3.6mm
Élément d'image	320 (H) X 240 (V)
Système de balayage	2:1 entrelacé
Fréquence de balayage	15,734 KHz(H) 59,94Hz (V)
Système de synchronisation	Synchronisation interne
Résolution	240 lignes
Éclairage minimum	0.Lux @ F2,0
Sortie vidéo	1,0 V c.-à-c./75 ohms
Caractéristiques gamma	r=0.45
Auto Iris	Diaphragme électrique automatique Sensibilité de l'obturateur :1/60-1/6,000
Microphone	Condensateur à électret
Fréquence de transmission	2.4 GHz-2.4835 GHz (4 Canaux)
Modulation	MF
Niveau de sortie RF	90dBu/V, 3m
Niveau d'entrée vidéo	1,0V c.-à-c./75 ohms
Antenne	Dipôle
Dimensions	6.2"(Longueur) x 2.2" (Diamètre)
Option de pile	4 piles "AA", non incluses
Température de fonctionnement	-14º à + 122º F (-10ºC à + 50 ºC)
Alimentation	Adaptateur secteur CA de 9 V, 500 mA

Parce que nos produits sont sans cesse améliorés, SVII se réserve le droit den modifier la conceptio et les spécifications, sans préavis ni aucune obligation de sa part. Valide pour les pièces d'origine et de remplacement.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.lorexcctv.com

LOREX™