Contenu de l'emballage

- Caméra ogivale IP IR
- Trousse d'assemblage*
- Modèle d'assemblage*
- Câble de rallonge Ethernet avec presse-étoupe RJ45 pré-fixé.*

* Par caméra dans les emballages multi-caméras.

ATTENTION:

Il est recommandé de brancher la caméra au NVR ou à un commutateur PoE externe. Si vous utilisez un bloc d'alimentation CC avec la caméra, une alimentation REGULÉE, APPROUVÉE UL/CSA est NÉCESSAIRE pour l'utilisation de cette caméra. L'utilisation d'une alimentation non-régulée et non conforme peut endommager ce produit et annuler la garantie.

Mesures de sécurité

- N'utiliser la caméra qu'avec des NVR Lorex compatibles.
- Lire attentivement ce guide et le garder pour consultation ultérieure
- Suivre toutes les instructions pour une utilisation sécuritaire et manipuler avec soin.
- Utiliser la caméra à la température donnée, aux niveaux d'humidité et de tension mentionnés dans les spécifications de la caméra.
- Ne pas démonter la caméra.
- Ne pas pointer votre caméra vers le soleil ou une source intense de lumière.
- N'utilisez qu'une bloc d'alimentation stabilisée avec le produit (facultatif). L'utilisation d'un bloc d'alimentation non stabilisée et non conforme peut endommager le produit et annuler la garantie.
- Un nettoyage périodique peut s'avérer nécessaire. Utiliser un linge humide seulement. N'utilisez pas de nettoyants à base de produits chimiques abrasifs.
- Le câble fourni est conçu uniquement pour un montage en surface. Les câbles pour installations encastrées et verticales sont vendus séparément (type CMR). Ces câbles ainsi que d'autres types de câbles sont offerts sur **lorex.com**

Utiliser le presse-étoupe RJ45 (en option)

Le presse-étoupe RJ45 couvre le connecteur Ethernet de la caméra et la fiche RJ45 pour les protéger des intempéries, de la poussière, de la saleté et des autres contaminants de l'environnement.

Le presse-étoupe RJ45 est préinstallé sur le câble de rallonge Ethernet fourni.

Pour utiliser le presse-étoupe RJ45 :

Tournez fermement le barillet du presse-étoupe RJ45 sur le connecteur Ethernet de la caméra.



REMARQUE : Le presse-étoupe RJ45 est résistant aux intempéries. Veuillez sceller le capuchon avec du silicone ou avec du ruban électrique pour assurer une étanchéité accrue s'il est exposé régulièrement aux précipitations.

Options de câble de rallonge

Rallonger la longueur du câble Ethernet de jusqu'à 300 pi (92m) pour votre caméra Voir le tableau ci-dessous. Nous vous recommandons d'utiliser les câbles conformes aux normes UL et CMR disponible à l'adresse **lorex.com**.

Type de câble	Longueur max. du câble	Nb max. de rallonges
Câble Ethernet CAT5e (ou supérieur)	300 pi (92 m)	3

- Vous pouvez utiliser un coupleur RJ45 ou un commutateur (non fournis) pour connecter les fiches mâles du câble Ethernet.
- Un commutateur (vendu séparément) est nécessaire pour rallonger le câble au-delà de 300 pi (92m).

Ressources

Besoin d'aide?

Visitez notre site Web pour les mises à jour du logiciel et les manuels d'instructions complets.

1. Visitez **lorex.com**
2. Recherchez le numéro de modèle de votre produit
3. Cliquez sur votre produit dans les résultats de la recherche
4. Cliquez sur l'onglet **Downloads**

Dimensions

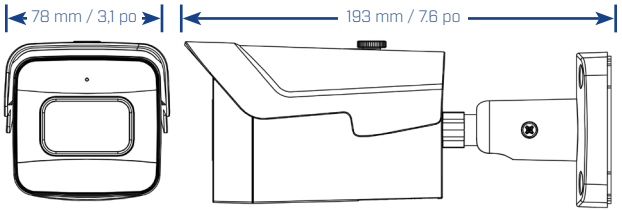

Conseils d'installation

- Pointer la caméra dans la direction où il y a le moins d'obstruction (p. ex. : branches d'arbres).
- Installez la caméra à un endroit que les vandales auront du mal à atteindre.
- Protéger le câblage afin qu'il ne soit pas exposé ou coupé facilement.
- Cette caméra est conçue pour être utilisée à l'extérieur. Installation recommandée dans un emplacement couvert.

Clauses de non-responsabilité

- Pour consulter la liste complète des enregistreurs compatibles, visitez le site **lorex.com/compatibility**.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Installation recommandée dans un emplacement couvert.
- Cet appareil comprend un filtre IR mécanique autonome. Lorsque la caméra passe du mode de visionnement diurne au mode nocturne, un bruit de clic peut être entendu provenant de la caméra. Ce clic est normal et indique que le filtre de l'appareil photo fonctionne.
- Pour un visionnement à distance optimal à partir de votre enregistreur, une vitesse de téléversement de 256 kbp/s par caméra est requise (réglage par défaut). Par exemple, votre forfait de services Internet doit prendre en charge une vitesse de téléversement de 2 Mbp/s ou plus pour 8 caméras, 4 Mbp/s ou plus pour 16 caméras et 8 Mbp/s ou plus pour 32 caméras (votre fournisseur de services Internet peut confirmer votre vitesse de téléversement). Vous pouvez réduire la résolution et le débit binaire des flux vidéo de la caméra pour améliorer les performances de connexions Internet plus lentes. Consultez le guide d'utilisation de votre NVR sur lorex.com pour des instructions complètes (voir la section "Configuration de la qualité d'enregistrement").

Copyright © 2018 Lorex Corporation
Ses produits étant sans cesse améliorés, Lorex Corporation se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les prix des produits sans préavis et sans aucune obligation. E60E

LNB9232_QSG_FR_R1

LOREX®

Caméra ogivale IP IR Ultra HD 4 K

Guide de démarrage rapide
Version Française 1.0

SÉRIE LNB9232

www.lorex.com

Installation de la caméra

ATTENTION:
Tester la caméra avant de sélectionner l'emplacement permanent de montage en branchant de façon temporaire la caméra et le câble au NVR.

Avant d'installer la caméra

- Décider s'il faut passer les câbles dans le mur ou le plafond (perçage requis) ou le long du mur ou du plafond.
- Si les câbles passent le long du mur ou du plafond, les passer par l'encoche du support. Cela gardera la caméra à niveau sur la surface, lorsque montée.



Pour installer la caméra :

1. Utiliser le gabarit de montage pour percer les trous des vis. Percer les trous des vis de montage.
   REMARQUE : Installer les chevilles pour cloisons sèches incluses si vous installez la caméra sur une cloison sèche.
2. Brancher les câbles tels qu'illustrés dans la section « Branchement de la caméra ».
3. Passer le câble par la surface de montage ou de l'encoche et fixer le socle à la surface avec les vis fournies.
4. Utiliser un tournevis à tête Philips (non fourni) pour desserrer la vis d'ajustement.
5. Au besoin, ajuster la position de la caméra.
6. Lorsque l'installation est terminée, serrer les vis d'ajustement.

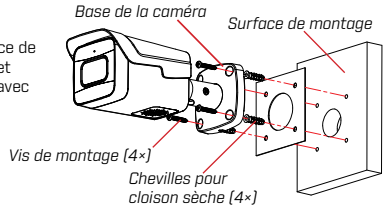

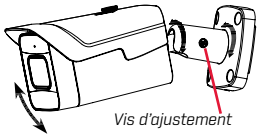

Paramètres audio

ATTENTION:
L'enregistrement et l'écoute audio sont désactivés par défaut. L'enregistrement audio et l'usage de l'écoute audio sans consentement sont illégaux dans certaines juridictions. Lorex Corporation décline toute responsabilité concernant l'usage de produits non conforme aux lois locales.

Pour activer l'enregistrement et l'écoute audio à l'aide d'un NVR Lorex :

1. Depuis le visionnement en direct, faites un clic droit et sélectionnez **Main Menu**. Entrez le nom d'utilisateur du système (par défaut : admin) et le mot de passe.
2. Cliquez sur et sélectionnez **Recording > Recording**.
3. Sous **Channel**, sélectionnez le canal auquel la caméra avec capacité audio est connectée.
4. Sous **Audio/Video** :
   A. Cochez la case **Audio/Video** à gauche pour lancer l'enregistrement et l'écoute audio.
   REMARQUE : L'écoute audio nécessite un moniteur avec haut-parleurs ou des haut-parleurs connectés au NVR.
   B. Facultatif : cochez la boîte du milieu pour activer la diffusion audio aux applications mobiles.
5. Sous **Audio Encode**, sélectionnez le format choisi pour enregistrer le son. **G711A** est recommandé.
6. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder les changements.

Pour activer l'audio avec l'appli Lorex Secure :

Conditions préalables :

- Vous devez activer l'audio du flux secondaire de la caméra à travers un NVR connecté. Suivez les instructions sur la gauche pour plus d'information.
- Vous devez connecter votre NVR à l'application Lorex Secure. Voyez le manuel d'instructions de votre NVR pour les détails.

1. Lancer l'application Lorex Secure. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la caméra avec capacité audio pour ouvrir le canal en mode plein écran.
2. Appuyez sur pour accéder aux paramètres de la caméra.
3. Appuyez sur l'interrupteur à côté de **Camera Microphone** pour activer l'audio.

NOTE: Ces instructions sont données en fonction de l'interface actuelle du NVR et de l'application Lorex Secure. Pour obtenir les instructions les plus récentes, consultez le guide d'instruction de votre NVR sur **lorex.com.**

Branchement de la caméra

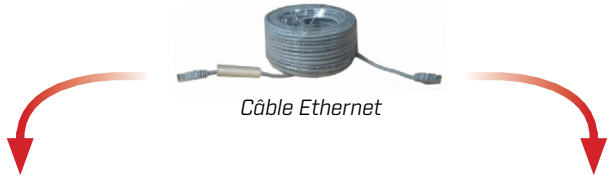

Caméra

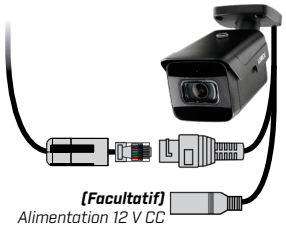

Brancher le câble Ethernet à la caméra.

REMARQUE : Un adaptateur d'alimentation 12 V CC (numéro de modèle : **ACCPWR12V1**, non fourni) n'est nécessaire que lorsque le câble Ethernet de la caméra est branché à un routeur ou un commutateur qui ne prend pas en charge la PoE.

NVR

Brancher l'autre extrémité du câble Ethernet aux ports PoE du NVR. La mise en marche de la caméra peut prendre une minute après la connexion.

OU

Brancher l'autre extrémité du câble Ethernet à un routeur ou à un commutateur de votre réseau. Consulter le manuel du NVR pour plus de détails sur le branchement de votre caméra à votre NVR à l'aide d'un commutateur ou d'un routeur.

Schéma d'installation

SCÉNARIO 1 : Brancher les caméras au NVR

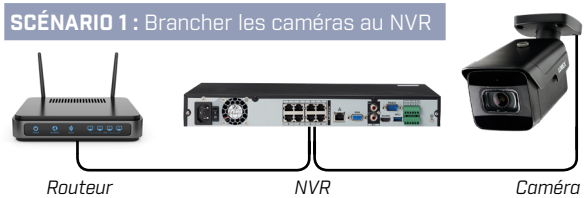

SCÉNARIO 2 : Connecter les caméras au réseau local (LAN)

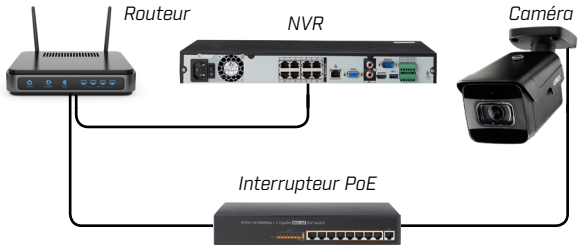

ATTENTION:

- Cette caméra est compatible uniquement avec les NVR qui prennent en charge les entrées caméra 4 K. Pour une liste d'enregistreurs compatibles, veuillez visiter **lorex.com/compatibility**.
- Vous devez connecter la caméra à un enregistreur vidéo réseau compatible H.265 pour profiter de la compression H.265. Pour des instructions concernant l'activation de la compression H.265, rendez-vous sur **lorex.com** et recherchez "How do I enable H.265 compression?".

Résolution de problèmes

Symptôme	Solution
Pas d'image/ vidéo	• S'assurer que la caméra soit bien connectée à un NVR compatible Pour une liste d'enregistreurs compatibles, veuillez visiter **lorex.com/compatibility**. • La mise en marche de la caméra peut prendre jusqu'à une minute après avoir connecté celle-ci au NVR. Attendre deux minutes avant de suivre les étapes ci-dessous. • Vérifier que la caméra est bien branchée à votre NVR ou à votre réseau local. • Si vous n'utilisez pas la PoE, vous devez brancher la caméra à un bloc d'alimentation de 12 V CC (non fourni). • Si la caméra est connectée au LAN, il faut rechercher dans le réseau les caméras qui utilisent le NVR. Consulter le manuel d'instructions du NVR. • S'assurer que votre NVR soit bien branché à votre télé/ moniteur. • Il se peut qu'il y ait un problème avec votre câble rallonge. Connecter la caméra au NVR en utilisant un câble Ethernet différent.
La luminosité de l'image est trop forte	• S'assurer que la caméra ne pointe pas vers une source lumineuse (p. ex., soleil, projecteur). • Faire glisser le pare-soleil vers l'avant pour bloquer l'excès de luminosité. • Vérifier les réglages de la luminosité du NVR et du moniteur. • Pointer la caméra à un autre endroit.
L'image est trop foncée	• Si utilisée le jour, la caméra pourrait ne pas avoir suffisamment de luminosité. Faire glisser le pare-soleil vers l'arrière pour plus de luminosité. • Vérifier les réglages de la luminosité et du contraste du NVR et du moniteur.
La vision nocturne ne fonctionne pas	• La vision nocturne est activée quand l'intensité de la lumière baisse. La zone pourrait être surexposée.
L'image est floue	• Examiner les lentilles de la caméra pour détecter la saleté, la poussière et les toiles d'araignées. Nettoyer les lentilles avec un linge propre et doux. • S'assurer que la longueur du câble est dans les limites précisées dans la section « Options de rallonge de câble ».
L'image d'une caméra présente des taches brillantes la nuit	• La vision nocturne se réfléchit lorsque la caméra est pointée vers la fenêtre. Déplacer la caméra à un autre endroit.
L'image a été prise en couleur de nuit	• Cette caméra est dotée d'un capteur d'images extrêmement sensible à la lumière, ce qui signifie que la caméra reste en mode couleur même lorsqu'il y a très peu de lumière. Pour obtenir les instructions sur comment basculer en mode nuit, visitez **lorex.com**, et cherchez "How do I make my camera switch to night mode?"
Pas de son	• La fonction audio est compatible seulement avec les NVR HD de Lorex. Pour consulter la liste complète des enregistreurs compatibles, visitez le site **lorex.com/compatibility**. • Assurez-vous que le volume du NVR est activé et qu'il est suffisamment élevé. • Assurez-vous que la fonction audio de la caméra est activée (consultez « Paramètres audio ») • Assurez-vous que le volume sur le dispositif de visualisation est suffisamment élevé.