LOREX

Floodlight Vidéo HD

Série V261LC

Guide de Démarrage Rapide

lorex.com

Scanner Lorex Home APP

Contenu de l'Emballage

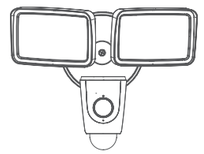

Floodlight Vidéo HD

Vis de Montage et Ancrages (×3)

Support de Montage

Vis du Support A et B (×2)

Capuchons de Fil (×3)

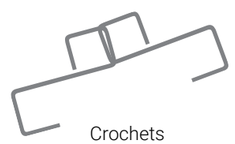

Crochets

Vis de Machine Phillips

Mesures de Sécurité

- Lisez attentivement ce guide et gardez-le pour consultation ultérieure.
- Veuillez suivre les directives pour assurer une utilisation et une manipulation sécuritaires du produit.
- Un nettoyage périodique peut s'avérer nécessaire. Utilisez uniquement un linge humide. N'utilisez pas de nettoyants à base de produits chimiques abrasifs.
- Utilisez le produit à la température donnée, aux niveaux d'humidité et de tension mentionnés dans les caractéristiques du produit.
- Ne démontez pas le Floodlight.

MISE EN GARDE

Risque d'incendie.
N'installez pas la caméra près de surfaces inflammables ou combustibles.

Risque de décharge électrique.
Coupez l'alimentation à partir du boîtier à fusibles avant l'installation.

Clauses de Non-Responsabilité

- Suivez en tout temps les normes des codes lorsque vous effectuez des connexions câblées.
- Le projecteur avec caméra doit être installé sur un mur et dans une boîte de jonctions certifiée UL.
- Ce projecteur comprend un filtre IR mécanique autonome. Lorsque la caméra passe du mode diurne au mode nocturne, un bruit de clic provenant du projecteur peut être entendu. Ce clic est normal et indique que le filtre de la caméra fonctionne.
- L'enregistrement audio sans consentement est illégal sur certains territoires. Lorex Corporation décline toute responsabilité concernant l'usage de produits non conformes aux lois locales.

Avis de la FCC

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES :

(1) CET APPAREIL NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES; ET
(2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, INCLUANT TOUTE INTERFÉRENCE POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

Besoin d'aide?

Rendez-vous sur notre site Web pour accéder aux mises à jour du logiciel et aux manuels d'instructions complets

1	Consultez **lorex.com**
2	Recherchez le numéro de modèle de votre produit
3	Cliquez sur votre produit dans les résultats de la recherche
4	Cliquez sur l'onglet **Downloads**

Copyright © 2020 Lorex Corporation
Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.

Présentation du Produit

Panneau arrière

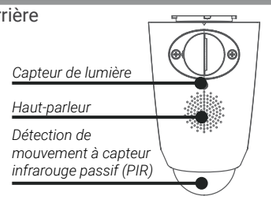

Panneau avant

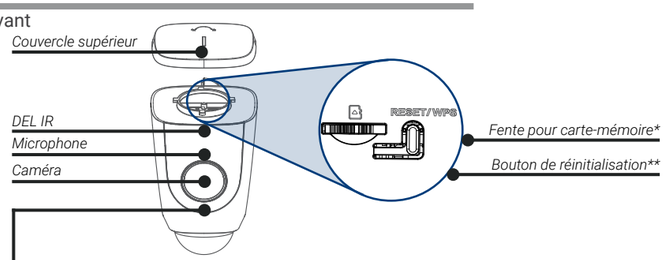

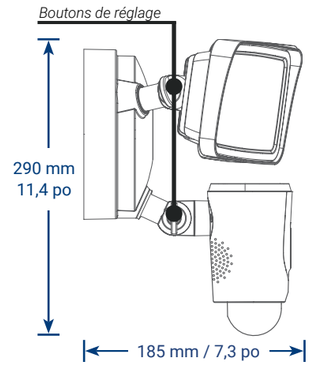

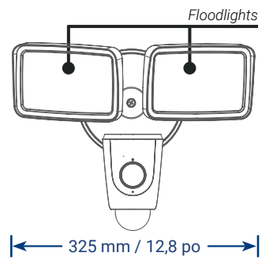

Voyant DEL

Fonctionnement	Signification
(stable)	Bon fonctionnement.
(clignotement)	Prêt pour la connexion.
(clignotement rapide)	L'appareil mobile tente de se connecter à la caméra.
(stable)	Mauvais fonctionnement. Essayez de réinitialiser la caméra et de la configurer à nouveau.
(clignotement)	Connexion au réseau a échoué. Essayez de réinitialiser la caméra et de la configurer à nouveau.
(clignotement rapide)	Erreur concernant la fente pour carte-mémoire. Essayer de retirer, puis de réinsérer la carte-mémoire fournie. Sinon, essayez d'utiliser une autre carte.
(alternance)	La mise à jour du micrologiciel est en cours.

* Pour accéder la fente pour carte-mémoire et le bouton de réinitialisation, tournez le couvercle supérieur vers la gauche pour l'ouvrir.
** Pour réinitialiser la caméra, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que le voyant DEL passe au rouge.

ÉTAPE 1 : Préparatifs

Avant l'assemblage, des étapes importantes doivent être suivies.

Pour préparer l'installation :

- **COUPEZ L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DE VOTRE FLOODLIGHT AU NIVEAU DU BOÎTIER À FUSIBLES AFIN D'ASSURER QU'AUCUN COURANT N'EST ENVOYÉ.** Si vous ne savez pas avec certitude quel fusible contrôle ce circuit, coupez le fusible d'alimentation principal.

  Si vous ne savez pas où se trouve votre fusible ou comment couper l'alimentation, consultez un électricien certifié.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte. Connectez le luminaire à une source d'alimentation de 100 V c.a.~ 50/60 Hz.
- **Ne connectez PAS le Floodlight à un gradateur ou à une minuterie.**
- Si vous ne remplacez pas un luminaire, vous devrez faire arriver le câble d'alimentation à l'emplacement d'installation et acheter une boîte de jonctions que vous ferez installer par un électricien certifié.

Recommandation :
Installez le Floodlight caméra à une hauteur de 3 mètres (10 pieds) en vous assurant que le détecteur de mouvements soit à niveau par rapport au sol pour une détection optimale des objets de taille humaine jusqu'à distance de 10 mètres (32 pieds).

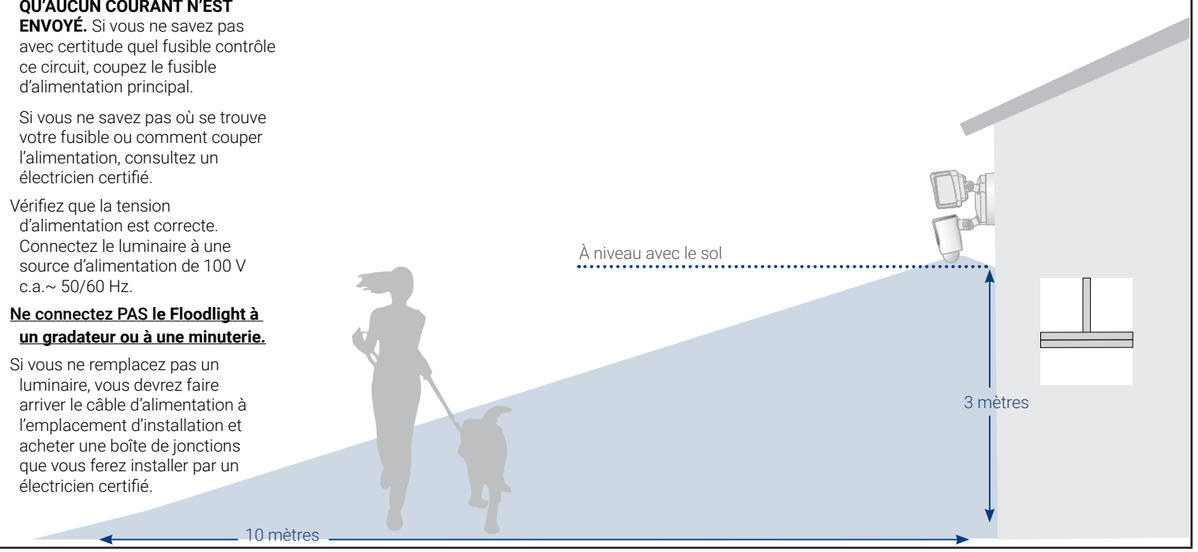

ÉTAPE 2 : Fixation du Support de Montage

Ensuite, installez le support de montage du Floodlight.

1. Une fois l'alimentation coupée, retirez le luminaire existant et le support du mur.
2. Déconnectez les fils.

Pour installer l'appareil directement sur une boîte de jonctions :

3. Faites passer les fils à travers le milieu du support de montage fourni.
4. Fixez le support de montage à votre boîte de jonctions à l'aide d'une des **vis de support**, **A ou B,** celle dont la taille est la mieux adaptée.

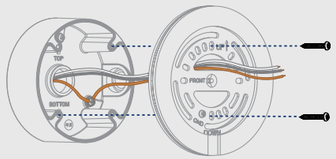

REMARQUE : Assurez-vous de suivre les indications « Haut »/« Bas » sur le support de montage.

Pour installer l'appareil au mur :

3. Utilisez le support de montage comme modèle pour marquer 3 trous disposés de manière triangulaire.
4. Utilisez une mèche de ¼ pouces pour percer les trous marqués.
5. Insérez les **chevilles** fournies dans les trous percés en tapant doucement sur ces dernières avec un marteau.
6. Alignez le support et utilisez un tournevis Phillips pour visser les **vis de montage** fournies dans les chevilles.

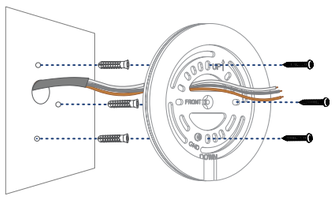

ÉTAPE 3 : Connexion des Fils

Pour effectuer le câblage du projecteur :

1

Accrochez le projecteur avec caméra au support de montage à l'aide des **crochets** fournis.

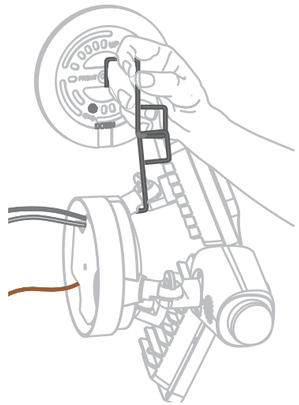

A Accrochez une extrémité à votre Floodlight.

B Accrochez l'autre extrémité au support.

2

Le fil de cuivre de la caméra est un fil de mise à la terre. **Connectez le fil de mise à la terre** au fil de mise à la terre existant dans votre boîte à jonctions. Utilisez le **capuchon de fil** fourni.

Si vous n'effectuez pas le câblage avec une boîte de jonctions, tournez votre fil de mise à la terre autour de la vis verte sur le support.

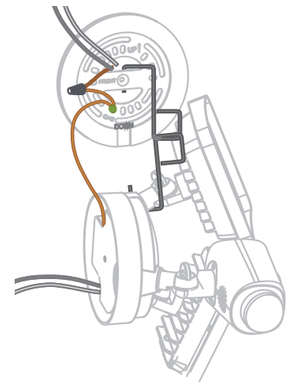

IMPORTANT : Effectuez correctement la mise à la terre du luminaire.

3

Le fil blanc de la caméra est le fil neutre. Utilisez un capuchon de fil pour **connecter les fils neutres** de la caméra et de la boîte de jonctions. Le fil noir de la caméra est le fil de phase. Utilisez un capuchon de fil pour **connecter les fils de phase** de la caméra et de la boîte de jonctions.

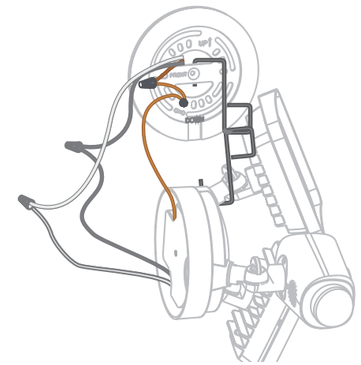

* Les couleurs des fils d'alimentation peuvent différer dans votre maison. Si c'est le cas, consultez un électricien qualifié.

ÉTAPE 4 : Fixation du Floodlight

Ensuite, installez le Floodlight.

1. Poussez avec soin tous les fils à travers l'ouverture au milieu du support et dans la boîte de jonctions, et **fixez le Floodlight** dans le trou du milieu à l'aide de la **vis de mécanique Phillips**.

   Si vous installez le Floodlight directement sur le support, rangez les fils dans les ouvertures situées au dos de la caméra.

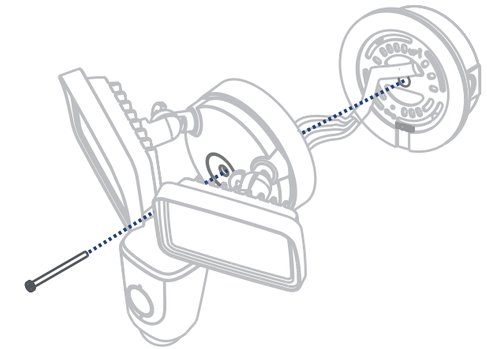

2. **Réglez l'objectif et l'angle de la lumière** à l'aide des boutons de réglage.
3. Pour installer un sceau d'étanchéité, appliquez un joint siliconé sur tout le périmètre de l'endroit où la boîte de jonctions est fixée au support.
4. Vous pouvez désormais rebrancher l'alimentation sur le boîtier à fusibles.

REMARQUE : Si le voyant DEL d'état sur le Floodlight caméra ne s'allume pas, vérifiez-le pour vous assurer que le câblage a été effectué correctement.

ÉTAPE 5 : Configuration Dans l'Application

Ensuite, connectez votre Floodlight à l'application Lorex Home.

Pour numériser le code QR :

1. Téléchargez et installez l'application gratuite **Lorex Home** disponible dans l'App Store et sur Google Play.
2. Appuyez sur l'icône Lorex Home pour ouvrir l'application. Appuyez sur **Sign up**, puis suivez les invites à l'écran pour créer un compte. Notez les détails de votre compte ci-dessous et gardez-les dans un endroit sûr :

Courriel : _____

Mot de passe du compte : _____

3. Attendez que le Floodlight démarre. Le démarrage peut prendre jusqu'à 5 minutes après le rétablissement de l'alimentation au niveau du disjoncteur.
4. Une fois que le voyant DEL d'état du Floodlight clignote en vert, appuyez sur **+** dans l'application Lorex Home.
5. Balayez le code QR sur le côté du Floodlight en utilisant la caméra de votre téléphone.

   REMARQUE : Si votre téléphone ne peut pas balayer le code QR, appuyez sur **Manually enter Device ID**.

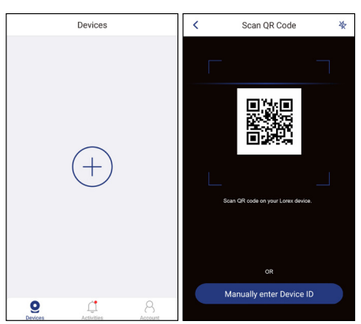

Pour jumeler le Floodlight :

1. Une fois que le voyant DEL d'état du Floodlight clignote en vert, appuyez sur **Next** dans l'application Lorex Home. L'application connectera votre appareil mobile au point d'accès sans fil du Floodlight.
2. Créez un mot de passe sécurisé pour le Floodlight. Notez le mot de passe de votre caméra ci-dessous et gardez-le dans un endroit sûr :

Mot de passe du Floodlight : _____

3. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste, puis saisissez le mot de passe pour connecter votre Floodlight à l'internet.

   REMARQUE : Si la connexion Wi-Fi est faible, essayez de rapprocher votre routeur ou d'ajouter un amplificateur de signal.

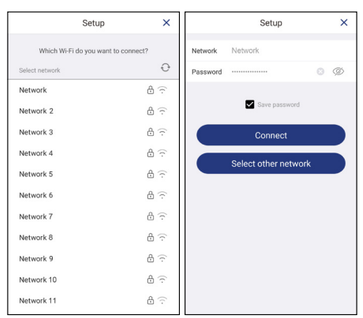

4. Une fois que le voyant DEL d'état vert cesse de clignoter, appuyez sur **Next** pour ajouter votre Floodlight à votre compte Lorex Home.
5. Attribuez un nom au votre Floodlight et configurez les préférences de date et d'heure, puis appuyez sur **Complete**.

Vue d'Ensemble de l'Application Lorex Home

Écran de visualisation en direct :

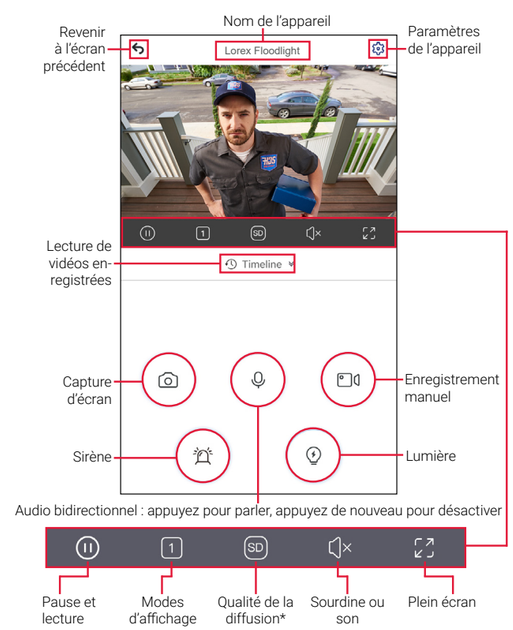

* Mettre la qualité de diffusion en mode **SD** (définition standard) pour préserver la bande passante en regardant la vidéo en direct. Cela n'aura pas d'incidence sur la qualité de l'enregistrement.

Pour configurer la détection de mouvement du Floodlight :

1. Appuyez sur **Device Settings**.
2. Appuyez sur **Floodlight Settings**.
3. Le **Mode** est défini comme **Motion Activation** par défaut. Appuyez pour modifier le mode d'activation des Floodlights activés par le mouvement pour qu'il soit au mode de mouvement **Manual**. Allumez et éteignez manuellement les projecteurs dans l'affichage de l'écran en direct.
4. Appuyez sur la **PIR Area** :
   A. Faites glisser la barre sur la gauche pour régler la distance maximale à laquelle une détection de mouvement activera les projecteurs.
   B. Appuyez sur les **Zone**(s) pour activer ou désactiver la détection de mouvement dans trois zones différentes.
   C. Appuyez sur **Save**.

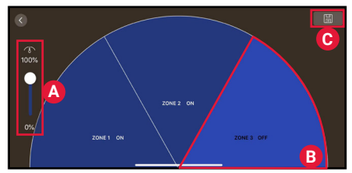

5. La **Light Duration** est définie à **1 minute** par défaut. Appuyez pour modifier la durée de l'éclairage après une détection de mouvement.

Vue d'ensemble des écrans et des commandes les plus courants de l'application Lorex Home. Pour obtenir des instructions complètes sur la façon d'utiliser l'application, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'application Lorex Home sur la page de produit du Floodlight, à l'adresse **lorex.com**.